

Monitor LCD

Uporabniški priročnik

Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave delovanja.

NAJPOMEMBNEJŠI VARNOSTNI UKREPI

Pred začetkom	1-1
Skrb za izdelek in njegovo vzdrževanje	1-2
Varnostni ukrepi	1-3

NAMESTITEV IZDELKA

Vsebina paketa	2-1
Namestitev stojala	2-2
Nameščanje opreme za pritrditev na steno	2-3
Povezava v omrežje	2-4
Povezava napajanja	2-5
Povezovanje z drugim monitorjem	2-6
Povezava s SERIJSKIM kablom	2-7
Povezava s tiskalnikom	2-8
Povezava osebnega računalnika	2-9
Povezava s stereo kablom	2-10
Povezava USB	2-11
Povezava slušalk	2-12
Namestitev mikrofona	2-13
Ključavnica Kensington	2-14

UPORABA IZDELKA

Kaj je omrežni monitor?	3-1
Plug & Play	3-2
Tabela načinov standardnega signala	3-3
Namestitev gonilnika naprave	3-4
Gumbi za upravljanje izdelka	3-5
Uporaba menija prilagajanja slike (prikaz na sliki)	3-6

NAMESTITEV PROGRAMSKE OPREME

Using Windows XPe	4-1
Natural Color	4-2
MagicTune	4-3
MultiScreen	4-4

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Samodiagnoza monitorja	5-1
Preden se obrnete na servis	5-2
Pogosta vprašanja	5-3



DODATNE INFORMACIJE

Specifikacije	6-1
Funkcija varčevanja z energijo	6-2
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE (GLOBALNI SAMSUNG)	6-3
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema) – samo	

1 Najpomembnejši varnostni ukrepi

1-1 Pred začetkom

Ikone, uporabljene v tem priročniku

IKONA	IME	POMEN
	Pozor	Označuje primere, v katerih funkcija morda ne deluje ali je nastavitev preklicana.
	Opomba	Označuje nasvet ali namig, kako uporabljati funkcijo.

Uporaba priročnika

- Pred uporabo izdelka se popolnoma seznanite z varnostnimi ukrepi.
- V primeru težav si oglejte razdelek 'Odpravljanje težav'.

Obvestilo o avtorskih pravicah

Vsebina tega priročnika se lahko spremeni brez prehodnega obvestila z namenom izboljšave delovanja.

Copyright © 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.

Avtorske pravice za ta priročnik so last podjetja Samsung Electronics, Co., Ltd.

Vsebine tega priročnika ni dovoljeno v kakršni koli obliki reproducirati, distribuirati ali uporabljati, ne v celoti in ne delno, brez pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics, Co., Ltd.

Logotip SAMSUNG in SyncMaster sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics, Co., Ltd.

Microsoft, Windows in Windows NT so registrirane blagovne znamke podjetja Microsoft Corporation.

VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke združenja Video Electronics Standard Association.

Logotip ENERGY STAR® je registrirana blagovna znamka Agencije za varstvo okolja ZDA.


Vse druge blagovne znamke, omenjene v tem dokumentu, so last svojih lastnikov.

1-2 Skrb za izdelek in njegovo vzdrževanje

Vzdrževanje zunanje površine in zaslona

Izdelek čistite z mehko in vlažno krpo.

- Izdelka ne čistite z vnetljivimi snovmi, kot so benzol in razredčila, ali z mokro krpo. Lahko poškodujete izdelek.
- Pazite, da zaslona ne opraskate z nohti ali ostrim predmetom. To lahko povzroči trajne praske ali poškoduje izdelek.
- Izdelka ne čistite tako, da vodo pršite neposredno nanj. Če voda prodre v izdelek, lahko to povzroči požar, električni udar ali poškoduje izdelek.
- Če uporabljate ultrazvočni vlažilnik zraka, lahko na površini visokosijajnega modela nastane bel madež zaradi posebnih značilnosti materiala.

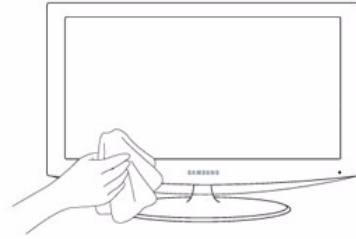



 Videz in barva se lahko razlikujeta glede na model.

Zakasnele slike

- Če dalj časa prikazujete mirujočo sliko, lahko na zaslonu nastane zakasnela slika ali madež. Če izdelka ne boste uporabljali dalj časa, nastavite način varčevanja z energijo ali ohranjevalnik zaslona.
- Zaradi tehnoloških omejitev proizvajalca zaslona LCD lahko izdelek prikazuje slike, ki so svetlejše ali temnejše, kot je normalno, pri pribl. 1 slikovni piki na milijon (1 ppm).
Število osnovnih slikovnih pik zaslona LCD glede na velikost: Število osnovnih slikovnih pik = najv. vodoravna ločljivost x najv. navpična ločljivost x 3
Primer: če je največja ločljivost 1280x1024(1920 x 1080), je število osnovnih slikovnih pik 1280x1024(1920 x 1080) x 3 = 3.932.160(6.220.800).

1-3 Varnostni ukrepi

Ikone, uporabljene za varnostne ukrepe

IKONA	IME	POMEN
	Opozorilo	Neupoštevanje ukrepov, označenih s tem znakom, lahko povzroči hudo poškodbo ali celo smrt.
	Pozor	Neupoštevanje ukrepov, označenih s tem znakom, lahko povzroči telesno poškodbo ali poškodbo lastnine.

Pomen znakov



Ne izvajajte.



Ne razstavljajte.



Ne dotikajte se.



Upoštevajte.




Napajalni vtič mora biti izključen iz stenske vtičnice.




Mora biti ozemljeno, da preprečite električni udar.

Napajanje

 Naslednje slike so za referenco in prikazano na njih se lahko razlikuje od vašega izdelka glede na modele in državo.




Opozorilo

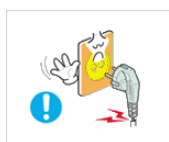


Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla ali vtiča ali razmajane napajalne vtičnice.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

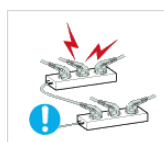


Na eno stensko vtičnico ne priključujte več električnih naprav.

- Sicer lahko pride do požara zaradi pregretja stenske vtičnice.

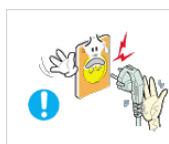


Napajanja ne priključujte in izključujte z mokrimi rokami.

- Sicer lahko pride do električnega udara.

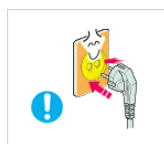


Napajalni vtič trdno priključite.

- Sicer lahko pride do požara.

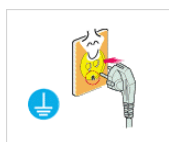


Napajalni kabel priključite na ozemljeno stensko vtičnico (samo za opremo izolacijskega razreda 1).

- Sicer lahko pride do električnega udara ali telesne poškodbe.

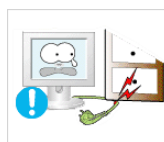


Napajalnega kabla ne upogibate ali zvijajte premočno in nanj ne postavljajte težkih predmetov.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara zaradi poškodovanega napajalnega kabla.

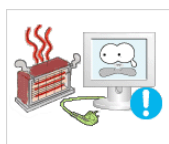

Napajalni kabel in izdelek hranite stran od grelnika.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

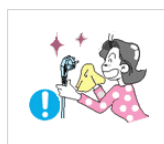

Če so pini napajalnega vtiča ali stenska vtičnica zaprašeni, jih očistite s suho krpo.

- Sicer lahko pride do požara.

Pozor



Napajalnega kabla ne izključujte, medtem ko izdelek deluje.

- Sicer se lahko zaradi električnega udara poškoduje izdelek.



Uporabljajte samo napajalni kabel, ki ga je dobavilo podjetje Samsung. Poleg tega ne uporabljajte napajalnega kabla druge električne naprave.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.



Napajalni vtič izključite iz stenske vtičnice tako, da ga držite za vtič in ne za kabel.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.



Napajalni vtič priključite na stensko vtičnico, ki jo zlahka dosežete.

- Če pride do težave z izdelkom, izključite napajalni kabel, da popolnoma prekinete napajanje. Napajanja ni mogoče popolnoma prekiniti samo z gumbom za napajanje na izdelku.

Namestitev

Opozorilo



Na izdelek ne postavljajte gorečih sveč, sredstev proti komarjem ali cigaret in ga ne nameščajte blizu grelnika.

- Sicer lahko pride do požara.



Če želite izdelek namestiti na steno, naj to naredi inženir za namestitev ali ustrezno podjetje.

- Sicer lahko pride do telesne poškodbe.
- Uporabite navedeno opremo za pritrditev na steno.



Izdelka ne nameščajte v slabo prezračevanem prostoru, kot je knjižna polica ali omara.

- Sicer lahko pride do požara zaradi notranjega pregretja.



Izdelek namestite vsaj 10 cm od stene, da omogočite prezračevanje.

- Sicer lahko pride do požara zaradi notranjega pregretja.




Plastične vrečke, v katerih je bil zapakiran izdelek, hranite stran od otrok.

- Če si otroci plastično vrečo povežejo čez glavo, se lahko zadušijo.



Izdelka ne nameščajte na mestu, ki je nestabilno ali izpostavljeno močnim tresljajem, kot je na primer nestabilna ali nagnjena polica.

- Izdelek lahko pade, zaradi česar se lahko poškoduje ali pa pride do telesne poškodbe.
- Če izdelek uporabljate na mestu, ki je izpostavljen močnim tresljajem, se lahko poškoduje in lahko pride do požara.

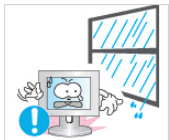

Izdelka ne nameščajte na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (savna), olju, dimu ali vodi (dežnim kapljicam), ali v vozilo.

- Lahko pride do električnega udara ali požara.



Izdelka ne nameščajte na višini, kjer bi ga lahko dosegli otroci.


- Če se otrok dotakne izdelka, lahko izdelek pade in povzroči telesno poškodbo.
- Ker je sprednji del težji, izdelek namestite na ravno in stabilno površino.

Pozor



Pazite, da izdelka med premikanjem ne spustite.

- Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa pride do telesne poškodbe.

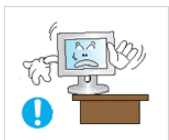

Pri nameščanju izdelka na konzolo ali polico zagotovite, da sprednji del izdelka ne štrli čez konzolo oziroma polico.

- Sicer lahko izdelek pade, zaradi česar lahko pride do poškodovanja izdelka ali telesne poškodbe.
- Uporabite omarico ali polico, ki ustreza velikosti izdelka.



Če izdelek namestite na mestu, kjer se delovne razmere zelo spreminjajo, lahko zaradi okolja pride do hudih težav s kakovostjo. V tem primeru izdelek namestite šele potem, ko ste se o tem posvetovali s katerim od naših servisnih inženirjev.

- Mesta, izpostavljena mikroskopskemu prahu, kemikalijam, previsoki ali prenizki temperaturi in visoki vlažnosti, kot so letališča in postaje, kjer se izdelek uporablja neprekinjeno dolgo časa.



Izdelka ne postavljajte na mesto, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi ali toplotnemu viru, kot sta ogenj in grelnik.

- To lahko skrajša življenjsko dobo izdelka ali povzroči požar.



Izdelka ne postavljajte na tla obrnjenega navzdol.

- To lahko poškoduje ploščo izdelka.



Izdelek odlagajte previdno.

- Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa pride do telesne poškodbe.

Čiščenje



Uporabljajte samo vodo, saj se lahko zaradi uporabe površinsko aktivne snovi, ki vsebuje veliko alkohola, topila ali drugih močnih snovi, zunanost izdelka razbarva, počni ali pa se odlepi površina plošče.



Pred čiščenjem izdelka izključite napajalni kabel.


- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.



Ko čistite izdelek, ne pršite vode neposredno na njegove dele.


- Zagotovite, da voda ne prodre v izdelek.
- Sicer lahko pride do požara, električnega udara ali težave z izdelkom.

Pozor

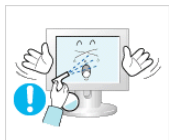


Čistilnega sredstva ne pršite neposredno na izdelek.

- Lahko pride do razbarvanja ali pokanja zunanosti izdelka ali luščenja plošče.

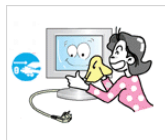

Ko čistite izdelek, izključite napajalni kabel, nato pa izdelek očistite z mehko in vlažno krpo.

- Za čiščenje izdelka ne uporabljajte kemikalij, kot so vosek, benzol, alkohol, razredčila, sredstva proti komarjem, dišave, maziva.
Lahko se deformira zunanost ali odstrani, kar je natisnjeno na njej.

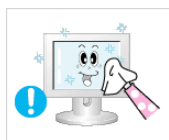

Izdelek obrišite z mehko krpo, navlaženo z vodo.



Ker se zunanost izdelka zlahka opraska, uporabite ustrezno čistilno krpo. Uporabite čistilno krpo z malo vode. Če so na krpi tuje snovi, lahko opraskate zunanost, zato z nje otriesite vse tuje snovi, preden jo uporabite.

Uporaba

Opozorilo



Ker je izdelek pod visoko napetostjo, ga ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte sami.

- Sicer lahko pride do požara ali električnega udara.
- Če je izdelek treba popraviti, se obrnite na servisni center.




Ko čistite izdelek, ne pršite vode neposredno na njegove dele.

- Zagotovite, da voda ne prodre v izdelek.
- Sicer lahko pride do požara, električnega udara ali težave z izdelkom.



Če izdelek oddaja nenavadne zvoke, vonj po zažganem ali dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

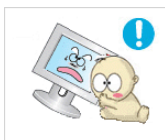


Ne dovolite, da bi se na izdelek obešali ali nanj plezali otroci.

- Sicer lahko izdelek pade, kar lahko povzroči telesno poškodbo ali smrt.



Če vam izdelek pade ali se poškoduje ohišje, izklopite napajanje in izključite napajalni kabel. Obrnite se na servisni center.

- Sicer lahko pride do požara ali električnega udara.

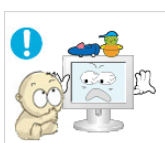

Na izdelek na postavljanje predmetov, kot so igrače in piškoti.

- Če se otrok nagne na izdelek, da bi prijel predmet, lahko predmet ali izdelek pade, kar lahko povzroči telesno poškodbo ali celo smrt.




Ko se bliska ali grmi, izključite napajalni kabel in se v nobenem primeru ne dotikajte antenskega kabla, saj je to nevarno.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.



Pazite, da na izdelek nič ne pade, in ga ne izpostavljajte udarcem.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

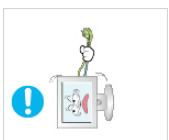

Izdelka ne premikajte tako, da ga vlečete za napajalni ali antenski kabel.

- Sicer lahko pride do električnega udara, požara ali težave z izdelkom zaradi poškodovanega kabla.



V primeru puščanja plina se ne dotikajte izdelka in napajalnega vtiča in takoj prezračite.

- Iskra lahko povzroči eksplozijo ali požar.
- Ko se bliska ali grmi, se ne dotikajte napajalnega in antenskega kabla.




Izdelka ne dvigujte ali premikajte tako, da ga držite samo za napajalni ali signalni kabel.

- Sicer lahko pride do električnega udara, požara ali težave z izdelkom zaradi poškodovanega kabla.



V bližini izdelka ne uporabljajte vnetljivih razpršil in predmetov, niti jih tja ne postavljajte.

- Sicer lahko pride do eksplozije ali požara.

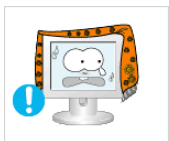


Zračnika ne zakrijte s prtom ali zaveso.

- Sicer lahko pride do požara zaradi notranjega pregretja.



V izdelek (zračnike, vrata itd.) ne vstavljajte kovinskih predmetov, kot so kitajske paličice, kovanci in lasnice, ter vnetljivih izdelkov.

- Če v izdelek pride voda ali tuja snov, izklopite napajanje, izključite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.
- Sicer lahko pride do težave z izdelkom, električnega udara ali požara.

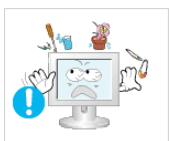

Na izdelek ne postavljajte posod z vodo, kot so vaza, lončnica, pijača, kozmetika in zdravila, ali kovinskih predmetov.

- Če v izdelek pride voda ali tuja snov, izklopite napajanje, izključite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.
- Sicer lahko pride do težave z izdelkom, električnega udara ali požara.

Pozor



Če dalj časa prikazujete mirujočo sliko, lahko na zaslonu nastane zakasnela slika ali madež.

- Če izdelka ne boste uporabljali dalj časa, uporabite način varčevanja z energijo ali nastavite ohranjevalnik zaslona na način gibljive slike.



Ko izdelka ne uporabljate dalj časa, na primer ko greste zdoma, izključite napajalni kabel iz stenske vtičnice.

- Sicer se lahko nabere prah in pride do požara zaradi notranjega pregretja ali kratkega stika ali pa do električnega udara.




Nastavite ustrezno ločljivost in frekvenco za izdelek.

- Sicer je lahko gledanje naporno za oči.




Izdelka ne obračajte na glavo in ga ne premikajte tako, da držite samo stojalo.

- Izdelek lahko pade, zaradi česar se lahko poškoduje ali pa pride do telesne poškodbe.

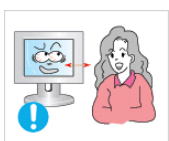


Neprekinjeno gledanje izdelka s premajhne oddaljenosti lahko poškoduje vid.

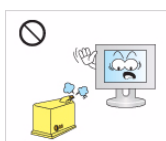


V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilnika zraka ali kuhalnika.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

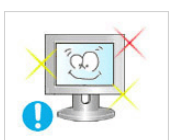

Če zaslon izdelka gledate dalj časa, je pomembno, da si spočijete oči (za 5 minut vsako uro).

- S tem boste zmanjšali morebitno naprezanje oči.

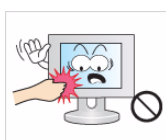

Če izdelek uporabljate dalj časa, se ga ne dotikajte, saj zaslon postane vroč.




Dodatno opremo manjše velikosti hranite stran od otrok.



Pri prilagajanju kota izdelka ali višine stojala bodite previdni.


- Če si priprete roko ali prst, se lahko poškodujete.
- Če izdelek močno nagnete, lahko pade in povzroči telesno poškodbo.

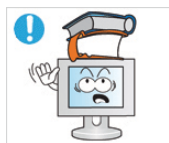

Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov.

- Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa pride do telesne poškodbe.

Ohranjanje pravilne drže pri uporabi izdelka

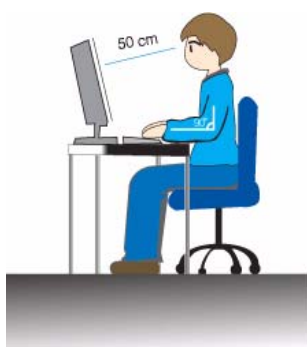


Pri uporabi izdelka ohranite pravilno držo.

- Zravnajte hrbet.
- Med vašimi očmi in zaslonom naj bo 45–50 cm. Zaslon obrnite naprej in nanj glejte navzdol.
- Pri uporabi izdelka ohranite pravilno držo.
- Prilagodite kot izdelka tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.
- Komolec imejte pod pravim kotom in roko v isti višini kot hrbtno stran dlani.
- Komolec imejte pod pravim kotom.
- Pete imejte plosko na tleh, kolena pa pod kotom 90 stopinj ali več. Roke imejte nižje od srca.








2 Namestitev izdelka

2-1 Vsebina paketa

-  Izdelek vzemite iz embalaže in preverite, ali je priloženo vse, kar je navedeno v nadaljevanju.
- Embalažno škatlo shranite za primer, da boste pozneje premikali izdelek.




Monitor

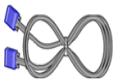VSEBINA			
			
Priročnik za namestitev	Garancija izdelka	Uporabniški priročnik	Napajalni kabel
DODATNI DELI			
			
Tipkovnica (USB)	Miška (USB)	Kabel D-Sub	


2-2 Namestitev stojala

 Preden izdelek sestavite, ga postavite na ravno in stabilno površino z zaslonom navzdol.

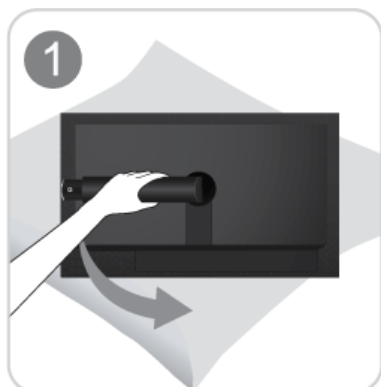

Mizo prekrijte z mehko tkanino, da zaščitite izdelek, in nanjo položite izdelek s sprednjo stranjo navzdol.


 Zatiča stabilizatorja ne odstranite, dokler ne namestite podstavka.

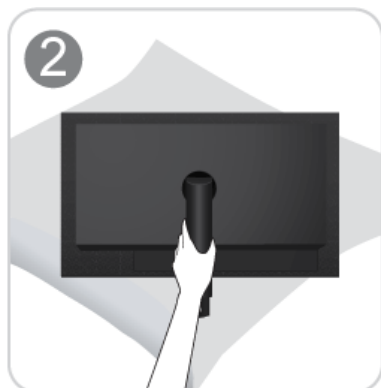

Osrednji del izdelka držite z roko, kot je prikazano na sliki.



Podstavek stojala vstavite v spodnji del stojala v smeri, prikazani na sliki.

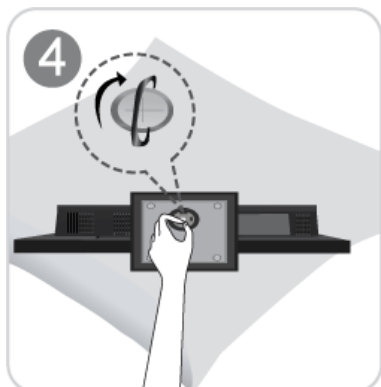

Do konca zasukajte priključni vijak na dnu stojala, tako da je popolnoma pritrjen.




Ko je podstavek nameščen, monitor postavite pokonci, kot je prikazano na sliki. Zdaj lahko odstranite zatič stabilizatorja in nastavite stojalo.




- Previdno

Izdelka ne dvigujte tako, da ga držite samo za stojalo.

 Razstavljanje poteka v obratnem zaporedju kot sestavljanje.

2-3 Nameščanje opreme za pritrditev na steno


 Izdelek pred namestitvijo razstavite v skladu z naslednjimi koraki.

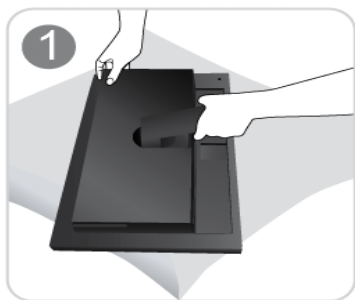

Stojalo monitorja z levo roko dvignite v najvišji položaj in z desno roko odstranite hrbtni okrasni pokrov, kot je prikazano na sliki.




Odstranite vijaka (A).

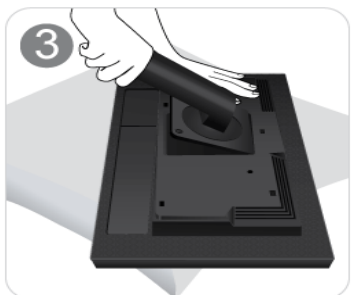


Nosilec stojala odstranite v smeri, prikazani na sliki.

Izdelek je opremljen z opremo za namestitev na steno mer 100 mm x 100 mm (200 mm x 100 mm), ki je v skladu s specifikacijam standarda VESA.

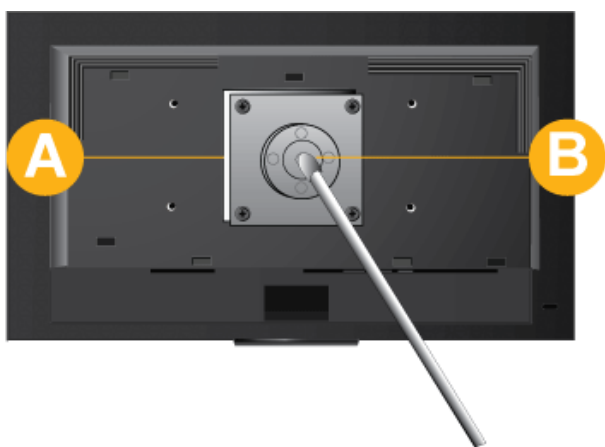

100 mm x 100 mm

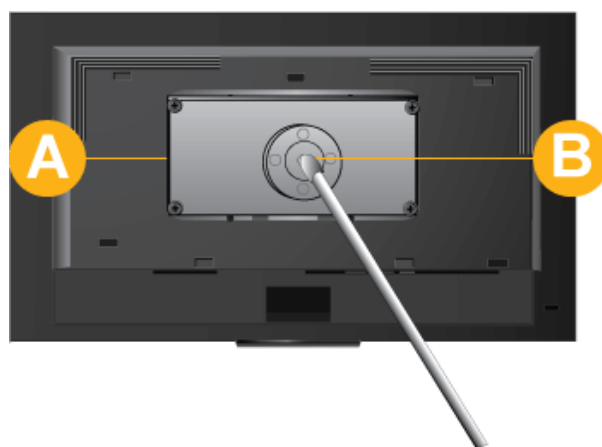


200 mm x 100 mm

A) Podstavek opreme za namestitev
na steno
B) Oprema za pritrditev na steno
(izbirno)


1. Izklopite izdelek in izključite napajalni kabel iz stenske vtičnice.
2. Na ravno površino položite mehko tkanino ali blazino, da zaščitite ploščo, in nanjo položite izdelek s sprednjo stranjo navzdol.
3. Odstranite stojalo.
4. Poravnajte utor podstavka opreme za pritrditev monitorja na steno z utorom opreme za pritrditev na steno in slednjo trdno pritrdite tako, da privijete vijake.

- ! Če uporabite vijak z dolžino, ki je daljša od dolžine, navedene v specifikacijah, lahko poškodujete notranjost izdelka.
- Pri opremi za pritrditev na steno, ki ne ustreza specifikacijam standarda VESA, se lahko dolžina vijaka razlikuje glede na njene specifikacije.
- Ne uporabljajte vijakov, ki niso združljivi s specifikacijami standarda VESA, in pri sestavljanju z njimi ne uporabljajte prevelike sile.
Sicer lahko izdelek pade, zaradi česar se lahko poškoduje ali pa pride do telesne poškodbe. Podjetje Samsung ne odgovarja za morebitne poškodbe izdelka ali telesne poškodbe.
- Podjetje Samsung ne odgovarja za morebitne poškodbe izdelka ali telesne poškodbe, nastale zaradi uporabe stojala, ki ne ustreza navedenim specifikacijam, ali namestitve, ki je ni izvedel pooblaščen inženir za nameščanje.
- Za nameščanje izdelka z opremo za pritrditev na steno kupite opremo za pritrditev na steno, ki omogoča, da je izdelek vsaj 10 cm od stene.
- Podjetje Samsung ni odgovorno za morebitne težave, nastale zaradi uporabe stojala, ki ne ustreza navedenim specifikacijam.
- Uporabite opremo za pritrditev na steno, ki ustreza specifikacijam za vašo državo.

2-4 Povezava v omrežje


 Spojni del se lahko razlikuje glede na model izdelka.

S kablom LNA povežite vrata [LAN] na izdelku in omrežje.

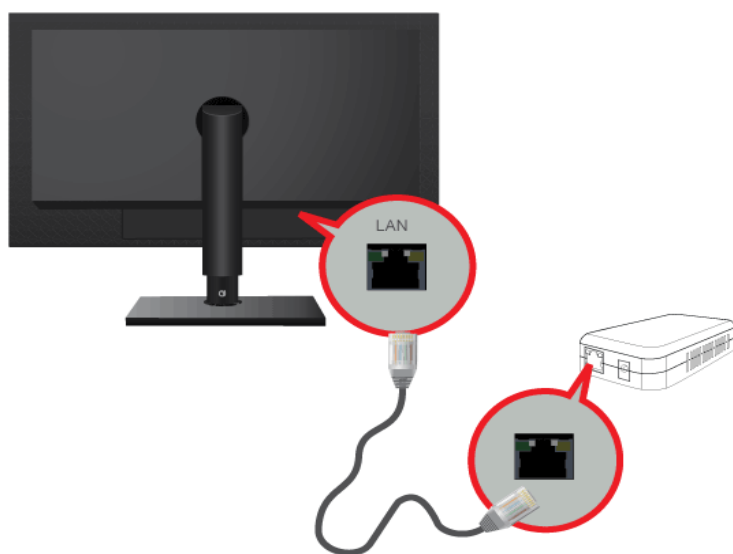


2-5 Povezava napajanja

En konec napajalnega kabla priključite na vrata POWER na izdelku, drugega pa na 220 V ali 110 V stensko vtičnico. (Vhodna napetost se samodejno preklopi.)

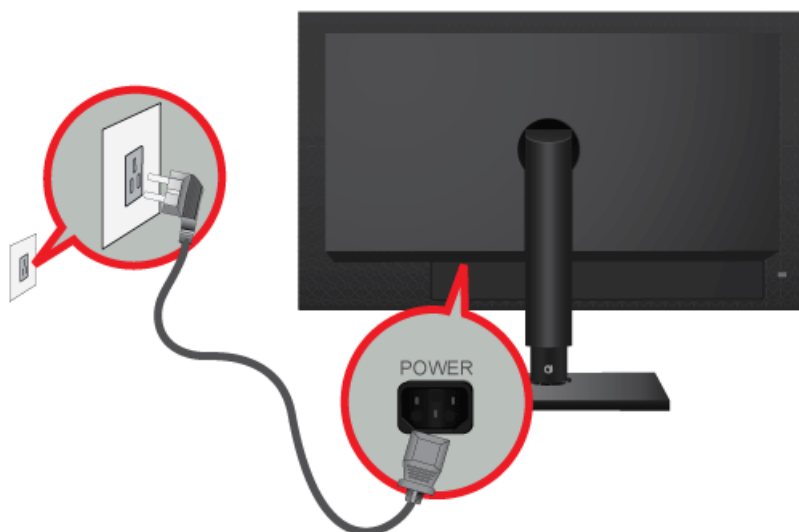

2-6 Povezovanje z drugim monitorjem


S kablom D-Sub povežite vrata [VIDEO OUT] na izdelku in vrata D-Sub na monitorju.

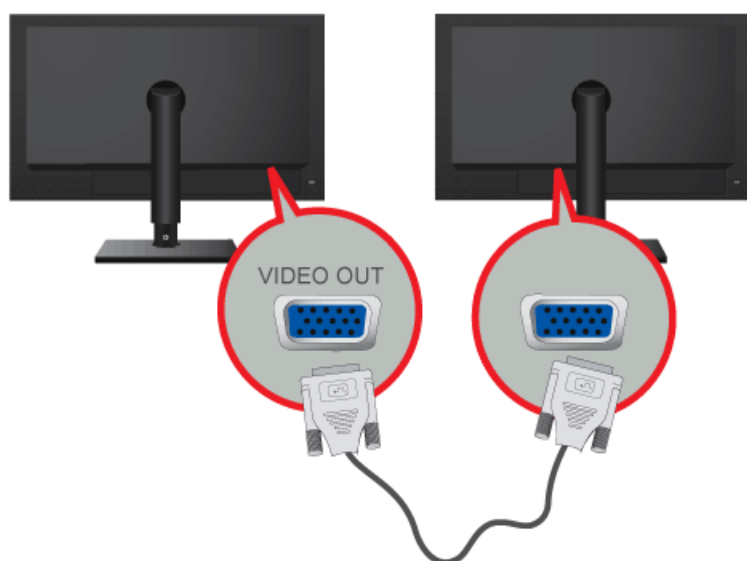

- Priključite na vrata [VIDEO OUT] za prikaz iste slike na drugem monitorju.
(Za predstavitve)


2-7 Povezava s SERIJSKIM kablom

Povezati je mogoče naprave, ki podpirajo povezavo RS-232C (vmesnik).

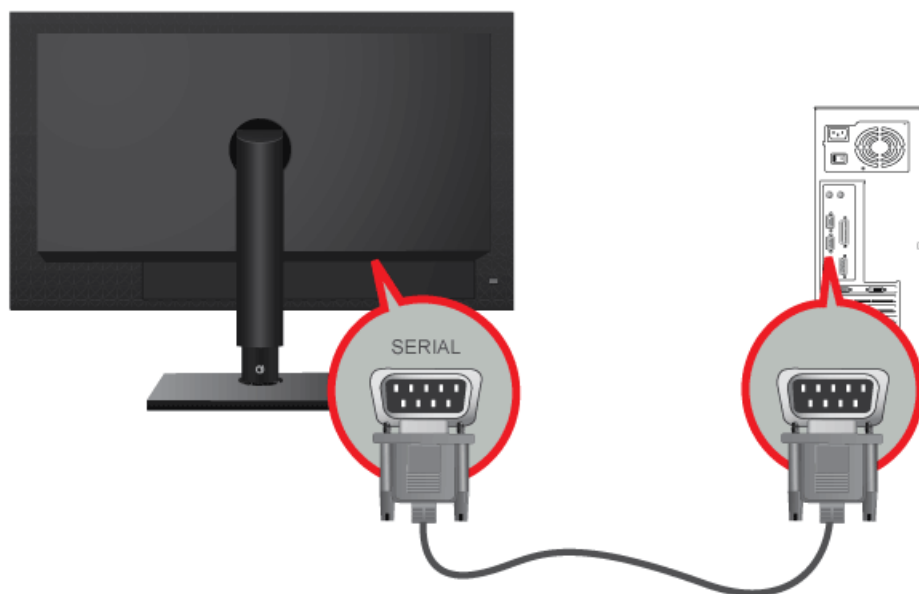


2-8 Povezava s tiskalnikom


Povezati je mogoče naprave, ki podpirajo 25-pinsko povezavo D-SUB (vmesnik).

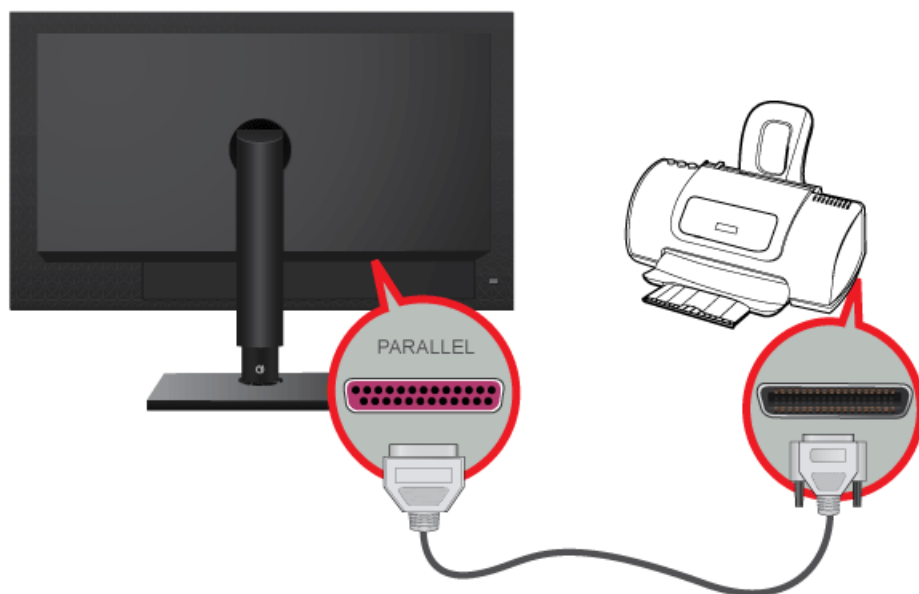

2-9 Povezava osebnega računalnika

S kablom D-Sub povežite vrata [RGB IN] na izdelku in vrata [D-Sub] na računalniku.

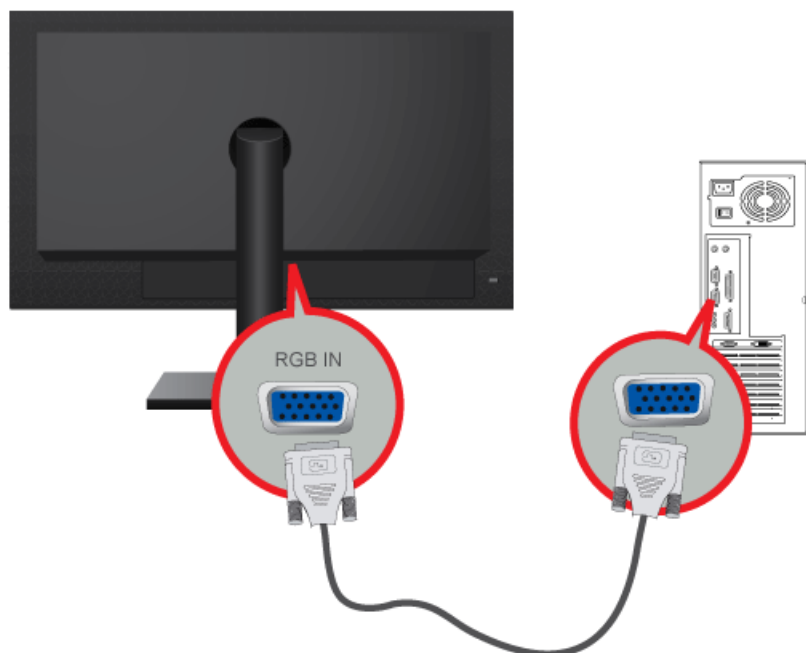

 Vrata [RGB IN] uporabite za neposredno povezavo monitorja z računalnikom.

2-10 Povezava s stereo kablom


Povežite vrata [AUDIO IN] na hrbtni strani monitorja z zvočno kartico računalnika.




2-11 Povezava USB

Vrata  USB na monitorju podpirajo povezavo Full-Speed USB 2.0.


Povežite naprave USB, kot so miška, tipkovnica in zunanje shranjevalne naprave (na primer digitalni fotoaparati, predvajalnik MP3, zunanji pomnilnik itd.).

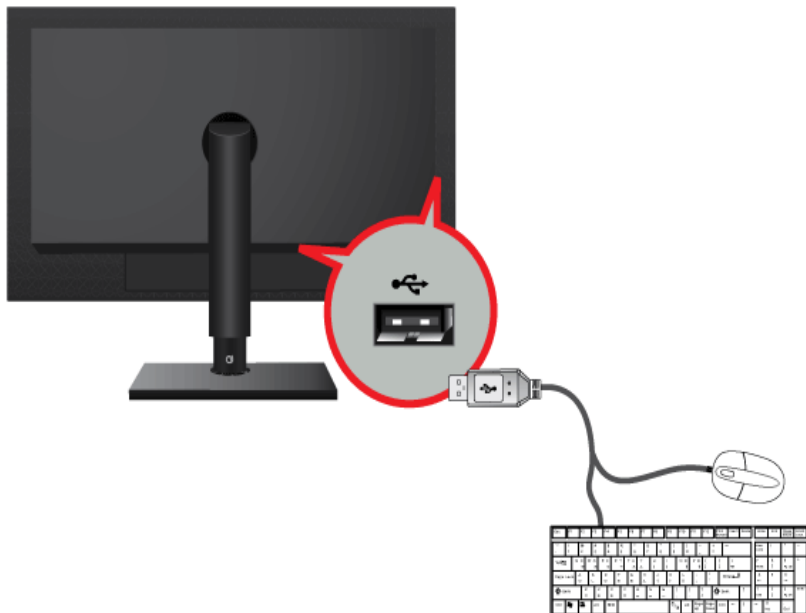


-  Napravo USB, kot je miška, tipkovnica, pomnilniška kartica ali zunanji trdi disk, lahko uporabljate s priklopom na vrata  USB monitorja brez priklopa na računalnik.

2-12 Povezava slušalk

Slušalke povežite na priključek za povezavo slušalk.

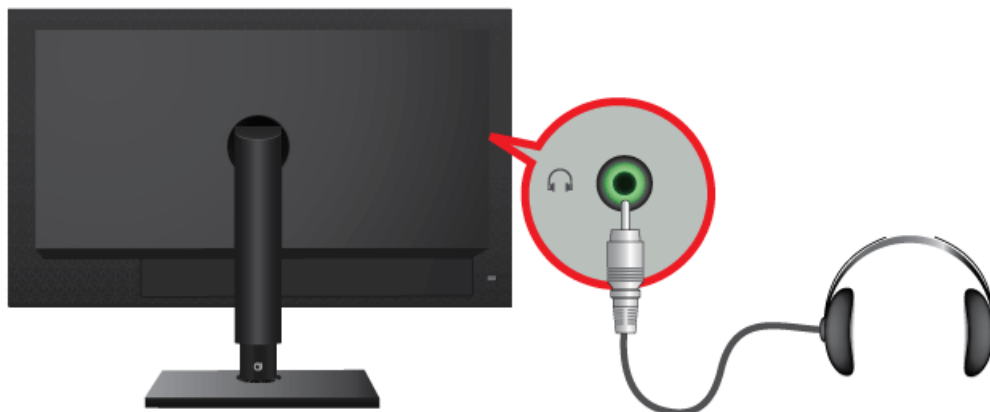

 Na monitor lahko povežete slušalke.

2-13 Namestitev mikrofona

Priključite kabel mikrofona na vrata MIC na monitorju.



 Na monitor lahko povežete mikrofona.

2-14 Ključavnica Kensington

Ključavnica Kensington je naprava proti kraji, s katero lahko uporabniki zaklenejo izdelek, če ga želijo varno uporabljati na javnih mestih. Oblika in uporaba naprave za zaklepanje se lahko razlikujeta glede na model in proizvajalca, zato si za dodatne informacije oglejte uporabniški priročnik, priložen napravi za zaklepanje. Kupiti morate dodatno napravo za zaklepanje.




Zaklepanje izdelka

1. Vstavite zaklepni del naprave za zaklepanje v odprtino ključavnice Kensington na izdelku (**B**) in ga zasukajte v smeri zaklepanja (**A**).
2. Priključite kabel ključavnice Kensington.
3. Kabel ključavnice Kensington privežite na mizo ali težak predmet.

 Napravo za zaklepanje lahko kupite v trgovini z električno opremo ali spletni trgovini.

3 Uporaba izdelka


3-1 Kaj je omrežni monitor?

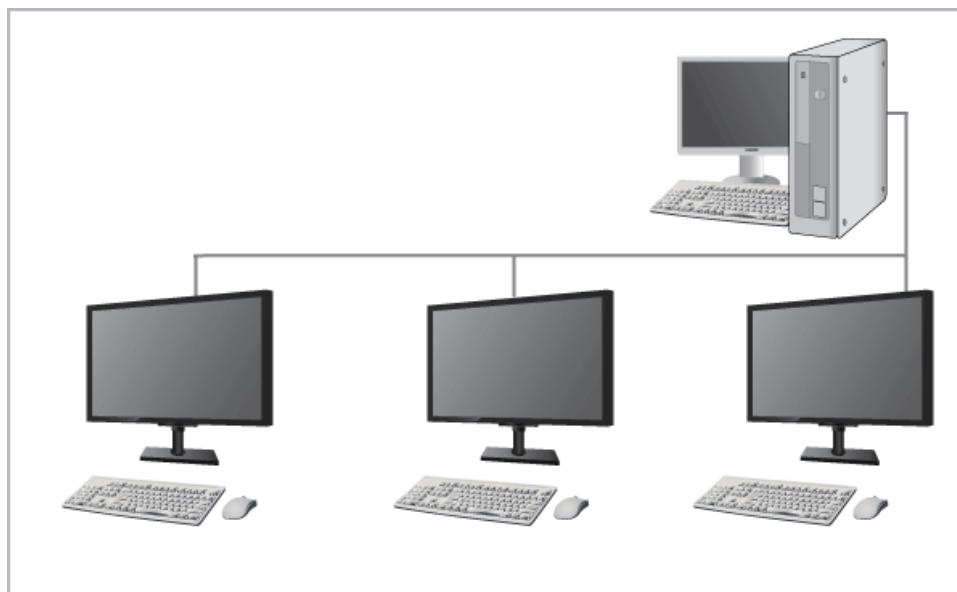

- Omrežni monitor se uporablja enako kot navadni. Opremljen je tudi s funkcijami večine računalnikov, lahko ga povežete z internetom, ustvarjate dokumente, urejate slike, če ga povežete z gostiteljskim računalnikom prek lokalnega omrežja. Poleg tega lahko na vrata USB priključite zunanjo napravo (DSC, MP3, zunanje shranjevalne medije) in predvajate glasbo, filme in igre.
- Zaslon, ki je prikazan na omrežnem monitorju, imate lahko v skupni rabi z drugimi uporabniki tako, da projektor ali drugo prikazovalno napravo povežete na vrata VGA OUT na monitorju. To lahko uporabite za video konference in različna opravila v skupni rabi.
- Ker je v omrežnem monitorju nameščen Windows XP, lahko iščete po internetu in pomnilniku USB neodvisno od gostiteljskega računalnika.

3-2 Plug & Play

Ko kupljeni izdelek prvič vklopite, se na zaslonu prikaže sporočilo o nastavitvi optimalne ločljivosti. Izberite jezik in optimalno ločljivost.

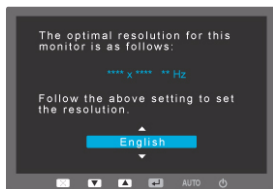

▲/▼ : S temi gumbi lahko izberete jezik.

MENU : če pritisnete ta gumb, sporočilo izgine.



Za nastavitve optimalne ločljivosti.

- Z desnim gumbom miške kliknite na namizje in v pojavnem meniju izberite 'Properties' (Lastnosti).
- Na zavihku 'Settings' (Nastavitve) nastavite ločljivost na optimalno.



- Sporočilo se prikaže do 3-krat, če ni nastavljena optimalna ločljivost.

3-3 Tabela načinov standardnega signala

Monitor LCD ima eno optimalno ločljivost za najboljšo kakovost slik glede na velikost zaslona zaradi posebnih značilnosti zaslona, tako kot monitor CDT.

Zato se kakovost slike zmanjša, če ni nastavljena optimalna ločljivost, primerna za velikost zaslona. Priporočamo, da ločljivost nastavite na optimalno za izdelek.

Če je signal osebnega računalnika eden od naslednjih standardnih signalov, se zaslon samodejno nastavi. Če pa signal osebnega računalnika ni eden od naslednjih signalov, je lahko prikazan prazen zaslon ali pa je vklopljen samo indikator LED napajanja. Zato način signala konfigurirajte, kot sledi, pri čemer si oglejte uporabniški priročnik grafične kartice.

TC190

NAČIN ZASLONA	VODORAVNA FREKVENCA (KHZ)	NAVPIČNA FREKVENCA (HZ)	TOČKOVNA URA (MHZ)	POLARITETA SINHR. (V/N)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+

TC240

NAČIN ZASLONA	VODORAVNA FREKVENCA (KHZ)	NAVPIČNA FREKVENCA (HZ)	TOČKOVNA URA (MHZ)	POLARITETA SINHR. (V/N)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
VESA, 1280 X 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

Vodoravna frekvenca

Čas, potreben za branje ene vrstice, od skrajne leve do skrajne desne na zaslonu, se imenuje vodoravni cikel, recipročna vrednost vodoravnega cikla pa vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca je predstavljena z enoto kHz.


Navpična frekvenca

Da lahko človek vidi sliko, mora biti na zaslonu ista slika prikazana po več desetkrat na sekundo. Ta frekvenca se imenuje navpična frekvenca. Navpična frekvenca je predstavljena z enoto Hz.

3-4 Namestitev gonilnika naprave

Če namestite gonilnik naprave, lahko za izdelek nastavite ustrezno ločljivost in frekvenco. Gonilnik naprave najdete na CD-ROM-u, priloženem izdelku. Če je priložena datoteka pogona poškodovana, obiščite spletno mesto podjetja Samsung Electronics (<http://www.samsung.com/>) in prenesite gonilnik.

1. Vstavite CD-ROM za namestitev gonilnika v pogon CD-ROM-a.
2. Kliknite "Windows Driver".
3. Na seznamu modelov izberite vaš model izdelka.

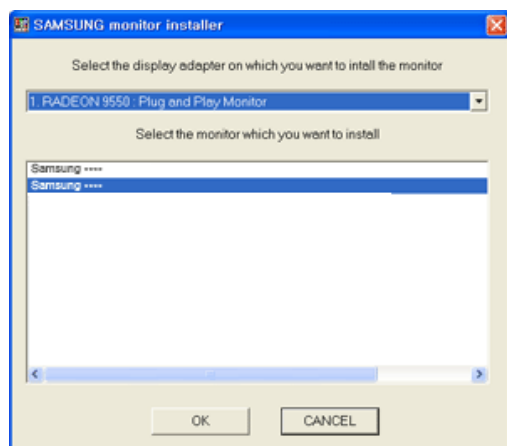











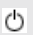
4. Izvedite preostale korake namestitve glede na navodila, prikazana na zaslonu.
5. Preverite, ali sta v nastavitvah Nadzorne plošče prikazani ustrezni ločljivost in hitrost osveževanja zaslona. Za dodatne informacije si oglejte dokument o operacijskem sistemu Windows.

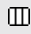3-5 Gumbi za upravljanje izdelka

Gumbi za upravljanje izdelka








 Gumbi so na spodnjem delu izdelka.


IKONA	OPIS
MENU/ 	<p>Ta gumb pritisnete za ogled prikaza na zaslonu.</p> <p>Ta gumb se uporablja tudi za izhod iz prikaza na zaslonu ?ali vrnitev na meni prikaza na zaslonu višje ravni.</p> <p>* Funkcija zaklepa tipk</p> <p>Za zaklep gumbov, s čimer ohranite trenutne nastavitve ali preprečite, da bi jih spreminjali drugi uporabniki.</p> <p>Vklopljen: Če 5 sekund držite pritisnjen gumb [MENU], se funkcija zaklepa tipk vklopi.</p> <p>Izklopljen: Če 5 sekund držite pritisnjen gumb [MENU], se funkcija zaklepa tipk izklopi.</p>
	<p>Uporabniki lahko Customized Key nastavijo na eno od naslednjih funkcij. Če uporabnik pritisne tipko po meri [, potem ko jo je nastavil, se izvede konfigurirana funkcija.</p> <p><MagicBright> - <MagicColor> - <Color Effect> - <Image Size></p> <p> Funkcijo tipke <Customized Key> nastavite tako, da v prikazu na zaslonu izberete "<SETUP&RESET> -> <Customized Key>".</p>
	Ko na zaslonu ni prikaza, s tem gumbom nastavite glasnost.
	Za prilagoditev elementov menija.
 /SOURCE	<p>S tem gumbom izberite funkcijo.</p> <p>Pritisnite [ /SOURCE] in izberite videosignal iz povezane naprave, ko je prikaz na zaslonu izklopljen. (Ko pritisnete gumb [/SOURCE] za spremembo načina vhoda, se na zgornjem levem delu zaslona prikaže sporočilo o trenutnem načinu).</p>
AUTO	<p>Pritisnite gumb [AUTO] za samodejno prilagoditev nastavitve zaslona.</p> <p> Ta funkcija je na voljo samo v načinu analog.</p> <p>Če spremenite nastavitve ločljivosti v možnosti Display Properties, se izvede funkcija <AUTO adjustment>.</p>
	Ta gumb pritisnete za vklop ali izklop izdelka.

3-6 Uporaba menija prilagajanja slike (prikaz na sliki)



Struktura menija prilagajanja slike (prikaz na sliki)

GLAVNI MENIJI	PODMENIJI				
 PICTURE	Brightness	Contrast	Sharpness	MagicBright	Coarse
	Fine				
 COLOR	MagicColor	Red	Green	Blue	Color Tone
	Color Effect	Gamma			
 SIZE & POSITION	H-Position	V-Position	Image Size	Menu H-Position	Menu V-Position
 SETUP&RESET	Reset	Menu Transparency	Language	Clock	Off Timer
	On Timer	On Timer Source	On Timer Volume	Display Time	Customized Key
 INFORMATION	-				

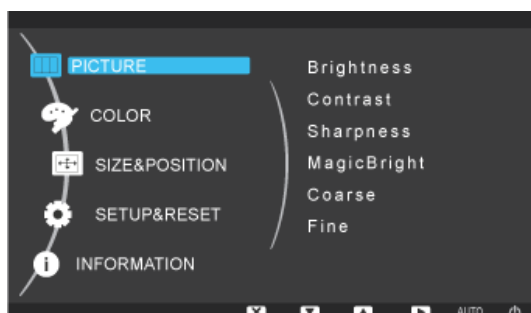
PICTURE



MENI	OPIS
Brightness	Nadzor svetlosti zaslona. Ta meni ni na voljo, če je funkcija <MagicBright> nastavljena na način <Dynamic Contrast>.
Contrast	Nadzor kontrasta slik, prikazanih na zaslonu. Ta meni ni na voljo, če je funkcija <MagicBright> nastavljena na način <Dynamic Contrast>. Ta meni ni na voljo, če je funkcija <MagicColor> nastavljena na način <Full> ali <Intelligent>.
Sharpness	Nadzor jasnosti podrobnosti slik, prikazanih na zaslonu. Ta meni ni na voljo, če je funkcija <MagicBright> nastavljena na način <Dynamic Contrast>. Ta meni ni na voljo, če je funkcija <MagicColor> nastavljena na način <Full> ali <Intelligent>.

MENI	OPIS
MagicBright	<p>Nudi prednastavljene nastavitve slik, optimizirane za različna okolja uporabe, kot je urejanje dokumentov, brskanje po internetu, igranje iger, gledanje športnih oddaj, filmov itd.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Custom> Če vam prednastavljeni slikovni načini ne zadostujejo, lahko konfigurirate <Brightness> in <Contrast> neposredno v tem načinu. • <Text> Ta način nudi slikovno nastavitvev, primerno za urejanje dokumentov. • <Internet> Ta način nudi slikovno nastavitvev, primerno za brskanje po spletu (besedilo in slike). • <Game> Ta način nudi slikovno nastavitvev, primerno za predvajanje iger z veliko grafike, ki zahtevajo visoko hitrost osveževanja zaslona. • <Sport> Ta način nudi slikovno nastavitvev, primerno za gledanje športnih iger, v katerih je veliko gibanja. • <Movie> Ta način nudi nastavitve svetlosti in ostrine za optimalno razvedrilno okolje (film, DVD-ji itd.). Podobne so nastavitvam televizorja. • <Dynamic Contrast> Samodejen nadzor kontrasta slike, tako da so svetle in temne slike v celoti uravnotežene.
Coarse	<p>Za odstranitev navpičnih šumnih črt (vzorca črt) na zaslonu.</p> <p>Ko ste prilagodili zaslon, lahko spremenite njegov položaj. V tem primeru z uporabo menija <H-Position> zaslon pomaknete tako, da je prikazan na sredini zaslonske plošče.</p> <p> Ta funkcija je na voljo samo v načinu analog.</p>
Fine	<p>Za odstranitev vodoravnih šumnih črt (vzorca črt) na zaslonu.</p> <p>Če s funkcijo <Fine> šuma ne uspete popolnoma odpraviti, prilagodite nastavitvev <Coarse> in nato znova uporabite funkcijo <Fine>.</p> <p> Ta funkcija je na voljo samo v načinu analog.</p>

COLOR

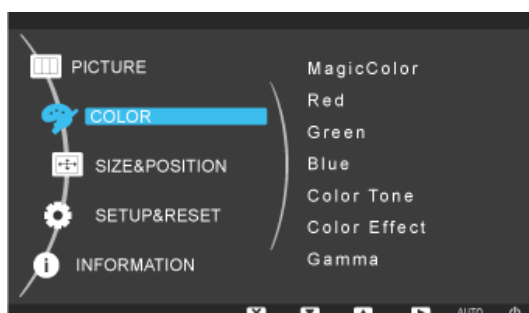




MENI	OPIS
MagicColor	<p>Za jasnejše naravne barve brez spreminjanja kakovosti slike, dosežene z uporabo lastniške tehnologije za izboljšavo kakovosti digitalnih slik, ki jo je razvilo podjetje Samsung Electronics.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Off> - Za izklop funkcije MagicColor. • <Demo> - Slike, obdelane s programom MagicColor, lahko primerjate z izvirnimi. • <Full> - Za jasnejšo sliko, tudi na območjih s kožnimi odtenki. • <Intelligent> - Za izboljšanje jakosti barv slik, razen na območjih s kožnimi odtenki.
Red	<p>Po želji lahko prilagodite vrednost rdeče barve.</p> <p>Ta meni ni na voljo, če je funkcija <MagicColor> nastavljena na način <Full> ali <Intelligent>.</p>
Green	<p>Po želji lahko prilagodite vrednost zelene barve.</p> <p>Ta meni ni na voljo, če je funkcija <MagicColor> nastavljena na način <Full> ali <Intelligent>.</p>
Blue	<p>Po želji lahko prilagodite vrednost modre barve.</p> <p>Ta meni ni na voljo, če je funkcija <MagicColor> nastavljena na način <Full> ali <Intelligent>.</p>
Color Tone	<p>Izberete lahko barvno temperaturo po vaši želji.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Cool> - Za nastavev hladnejše barvne temperature zaslona. • <Normal> - Za nastavev standardne barvne temperature zaslona. • <Warm> - Za nastavev toplejše barvne temperature zaslona. • <Custom> - Ta meni izberite za ročno nastavev barvne temperature. <p>Če prednastavljene barvne temperature niso po vaši želji, lahko ročno prilagodite barve za <Color Effect>.</p> <p>Ta meni ni na voljo, če je funkcija <MagicColor> nastavljena na način <Full> ali <Intelligent>.</p>
Color Effect	<p>Vzdušje na sliki lahko spremenite tako, da spremenite barve slik.</p> <p>Ta meni ni na voljo, če je funkcija <MagicColor> nastavljena na način <Full> ali <Intelligent>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Off> - Za izklop funkcije Color effect. • <Grayscale> - Za prikaz črno-belih slik. • <Green> - Za prikaz slik v odtenkih zelene. • <Aqua> - Za prikaz slik v odtenkih modre. • <Sepia> - Za prikaz slik v odtenkih sepije.
Gamma	<p>S tem menijem lahko spremenite intenzivnost srednje svetlih barv.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Mode1> - <Mode2> - <Mode3>


 <Funkcija Color> ni na voljo, če je možnost <MagicBright> nastavljena na način <Dynamic Contrast>.


SIZE & POSITION



MENI	OPIS
H-Position	Za vodoraven premik položaja območja prikaza na zaslonu.  Ta funkcija je na voljo samo v načinu analog.
V-Position	Za navpičen premik položaja območja prikaza na zaslonu.  Ta funkcija je na voljo samo v načinu analog.
Image Size	<ul style="list-style-type: none"> • <Auto> - Slika je prikazana z razmerjem stranic vhodnega signala. • <Wide> - Slika je prikazana v celozaslonskem načinu, ne glede na razmerje stranic vhodnega signala.  <ul style="list-style-type: none"> • Signali, ki niso v tabeli standardnih načinov, niso podprti. • Če je nastavljena optimalna ločljivost, se razmerje stranic ne spremeni, če je možnost <Image Size> nastavljena ali na <Auto> ali na <Wide>.
Menu H-Position	Za prilagoditev vodoravnega položaja prikaza na zaslonu.
Menu V-Position	Za prilagoditev navpičnega položaja prikaza na zaslonu.

SETUP&RESET

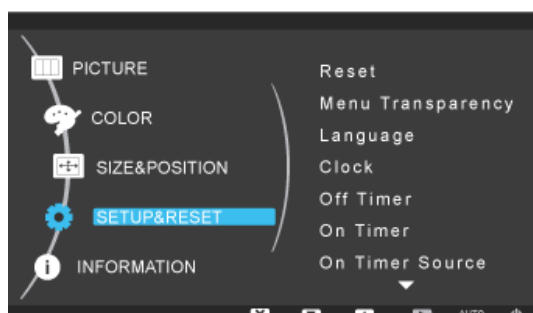

MENI	OPIS
Reset	S to funkcijo obnovite kakovost slike in barvne nastavitve na tovarniške vrednosti. <ul style="list-style-type: none"> • <No> - <Yes>
Menu Transparency	Izberete lahko, ali je prikaz na zaslonu prosojen. <ul style="list-style-type: none"> • <Off> - <On>
Language	Izberite jezik za prikaz na zaslonu. <p>• English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский, Português, Türkçe, Polski, Magyar</p>  Izbrani jezik se uporabi samo za prikaz na zaslonu izdelka. Nastavitve ne vpliva na druge funkcije osebnega računalnika.
Clock	Nastavitev trenutnega časa.
Off Timer	Za nastavitev samodejnega izklopa izdelka ob določenem času. <ul style="list-style-type: none"> • <Off> - <On>
On Timer	Za nastavitev samodejnega vklopa izdelka ob določenem času. <ul style="list-style-type: none"> • <Off> - <On>

MENI	OPIS
On Timer Source	Za nastavitev načina, v katerem naj bo izdelek, ko se samodejno vklopi. <ul style="list-style-type: none"> • <Analog> - <Client>
On Timer Volume	Za samodejno prilagoditev glasnosti, ki naj bo nastavljena, ko se izdelek vklopi.
Display Time	Če uporabnik ne stori ničesar, prikaz na zaslonu samodejno izgine. Določite lahko čas, po preteku katerega se prikaz na zaslonu skrije. <ul style="list-style-type: none"> • <5 sec> - <10 sec> - <20 sec> - <200 sec>
Customized Key	Funkcijo prilagojene tipke lahko nastavite na eno od naslednjega. <ul style="list-style-type: none"> • <MagicBright> - <MagicColor> - <Color Effect> - <Image Size>

i INFORMATION



MENI	OPIS
INFORMATION	Prikaz frekvence in ločljivosti, nastavljene v osebni računalnik.

4 Namestitev programske opreme


4-1 Using Windows XPe

Kaj je odjemalec XPe?

Odjemalec Microsoft Windows XP Embedded (XPe) uporablja operacijski sistem Microsoft Windows XP Embedded. Ko je odjemalec XPe povezan s strežnikom Citrix ICA ali drugim strežnikom za storitve Microsoft RDP, se podatki za tipkovnico, miško, audio/video in zaslon v omrežju prenašajo med odjemalcem in strežnikom.

Povezljivi strežniki

- Strežnik Citrix ICA (neodvisna računalniška arhitektura)
 - Strežnik Microsoft Windows 2000/2003 Server, v katerem so nameščeni terminalske storitve in ogrodje Citrix MetaFrame
 - Strežnik Microsoft Windows NT 4.0 Server, v katerem je nameščeno ogrodje Citrix MetaFrame
- Strežnik Microsoft RDP (protokol povezave oddaljenih namizij)
 - Strežnik Microsoft Windows 2000 Server, v katerem so nameščene terminalske storitve
 - Operacijski sistem Microsoft Windows 2003 Server
 - Operacijski sistem Microsoft Windows XP Professional

 V tem priročniku so opisane funkcije odjemalca XPe. Ni pa predstavljena splošna funkcionalnost odjemalca Windows XP Embedded. Splošne informacije o odjemalcu Windows XP Embedded si oglejte v Microsoftovi pomoči Windows XP Embedded Help.

Prijava

Ko se odjemalec zažene, se lahko z uporabniškim imenom in geslom prijavite v strežnik. Privzeti uporabniški imeni sta 'Administrator' in 'User', geslo zanj pa presledek.

Program Windows XP Embedded Desktop

Uporabnik

Ko se prijavite, se prikaže uporabnikovo namizje. Privzete ikone na uporabnikovem namizju so ikone za programsko okolje Citrix, povezavo z oddaljenim namizjem in Internet Explorer. To povezavo lahko vzpostavite tudi v meniju Start. Ikone za glasnost zvoka, strežnik VNC in sistemski čas so prikazane v uporabnikovi opravljeni vrstici.

Ob prijavi uporabnika obstajajo številne omejitve, ki sistem varujejo pred nepravilnimi dejanji uporabnika. Ne morete dostopati do sistemskih pogonov, konfiguracija lastnosti zanje pa je omejena. Če želite konfigurirati napredne in podrobne nastavitve odjemalca, se prijavite kot skrbnik.

Skrbnik

Če se prijavite kot skrbnik, se prikaže skrbnikovo namizje. Na namizju so Moj računalnik, Moja omrežna mesta, programsko okolje Citrix, Povezava z oddaljenim namizjem, Internet Explorer in Koš. V meniju Start lahko zaženete tudi programsko okolje Citrix, Povezavo z oddaljenim namizjem in Internet Explorer. Ikone za glasnost zvoka, strežnik VNC, stanje naprednega filtra za zapisovanje in sistemski čas so prikazane v Skrbnikovi opravljeni vrstici. Za dodajanje in odstranjevanje programov potrebujete privilegije Skrbnika.

Odjava, ponoven zagon, zaustavitev

- Če se želite odjaviti iz trenutne seje, v meniju Start zaustavite in ponovno zaženite odjemalec. [Kliknite Start → Zaustavitev]. Prikaže se pogovorno okno Zaustavitev programa Windows. V kombiniranem polju izberite operacijo in kliknite V redu. Odjemalca lahko tudi odjavite ali zaustavite v pogovornem oknu Varnost programa Windows, ki se prikaže, ko pritisnete tipke [Ctrl + Alt + Del]. Če je vključena možnost 'Vsili samodejno prijavo', vas bo sistem po vsaki odjavi

samodejno ponovno prijavil.

- Odjava, ponoven zagon in zaustavitev odjemalca vplivajo na delovanje EWF (naprednega filtra za zapisovanje). Če želite ohraniti spremenjeno sistemsko konfiguracijo, predpomnilnik za trenutno sistemsko sejo shranite v pomnilnik Flash. Če tega ne storite, bo spremenjena konfiguracija izgubljena, ko bo odjemalec zaustavljen ali ponovno zagnan. (V primeru odjave si sistem konfiguracijo zapomni do ponovne prijave.) Za več informacij o naprednem filtru za zapisovanje si oglejte pomoč za program.


Programi

Povezava z oddaljenim namizjem

Z aktivnim terminalnim strežnikom ali drugim računalnikom (z operacijskim sistemom Windows 95 ali novejšim) lahko oddaljeno upravljate s pomočjo povezave z oddaljenim namizjem.

• Oddaljeno namizje


- Za oddaljeno upravljanje računalnika mora biti nameščen operacijski sistem Windows XP Professional ali Windows 2000/2003 Server. Temu računalniku pravimo gostitelj.
- Potrebujete oddaljeni računalnik z operacijskim sistemom, ki je novejši od Windows 95. Temu oddaljenemu računalniku pravimo odjemalec. Na odjemalcu mora biti nameščena programska oprema za povezavo z oddaljenim namizjem.
- Vzpostavljena mora biti tudi internetna povezava. Širokopasovna internetna povezava zagotavlja hitro delovanje. Ker oddaljeno namizje oddaja minimalen obseg podatkov, vključno s podatki o zaslonu in tipkovnici, širokopasovna internetna povezava ni potrebna. Oddaljeno namizje lahko uporabljate tudi ob internetni povezavi nizke pasovne širine.

 Če oddaljeno namizje uporabljate v operacijskem sistemu Windows XP Professional, ne morete uporabljati operacijskega sistema vašega računalnika.

• Omogočanje računalnika kot gostitelja

Da bi z računalnikom lahko upravljali z drugim računalnikom, morate omogočiti funkcijo Oddaljeno namizje. Prijavite se kot skrbnik ali član skupine skrbnikov in omogočite funkcijo Oddaljeno namizje računalnika. Storite naslednje:

- Odprite mapo Sistem na nadzorni plošči. Kliknite Start, pokažite na Nastavitve, kliknite Nadzorna plošča in dvokliknite ikono Sistem.
- Na zavihku Oddaljeno označite potrditveno polje "Omogoči uporabnikom, da se oddaljeno povežejo s tem računalnikom"
- Preverite, ali imate dovoljenje za oddaljeno povezavo računalnika, in kliknite V redu.
- Računalnik pustite vključen in povezan z omrežjem odjemalca ob vzpostavljeni internetni povezavi.

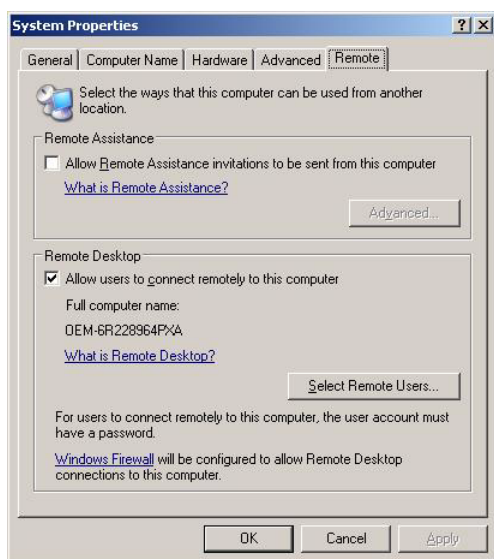


• Zaženite sejo oddaljenega namizja v odjemalcu

Ko omogočite oddaljene povezave z računalnikom gostiteljem in v računalnik odjemalec z operacijskim sistemom Windows namestite programsko opremo odjemalca, lahko zaženete s sejo oddaljenega namizja. Najprej vzpostavite virtualno zasebno omrežno povezavo ali oddaljeno dostopno povezavo med računalnikom odjemalcem in računalnikom

gostiteljem.


1. Kliknite Start, pokažite na Programi in kliknite Povezava z oddaljenim namizjem. Oziroma kliknite ikono Povezava z oddaljenim namizjem.
Odpri se okno za povezavo z oddaljenim namizjem.
2. Vnesite ime računalnika gostitelja. Podrobne nastavitve lahko konfigurirate tako, da kliknete gumb Možnosti.




 Za ta monitor ni na voljo datoteke s pomočjo.

3. Možnosti


- Splošno: Vnesite prijave informacije za vzpostavitev povezave z računalnikom gostiteljem. Vnesite uporabniško ime in geslo, da bo povezava z gostiteljem vzpostavljena samodejno.

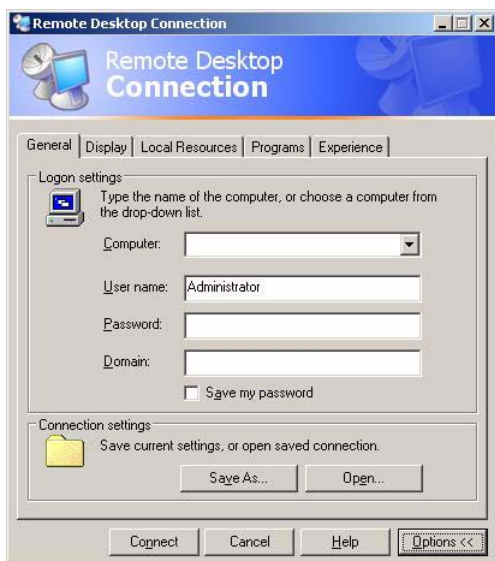

- Zaslón: Povezava z oddaljenim namizjem pošilja in prejema stisnjene podatke o zaslonu. Če nastavite visoko ločljivost in barvno kakovost, to lahko zmanjša hitrost.

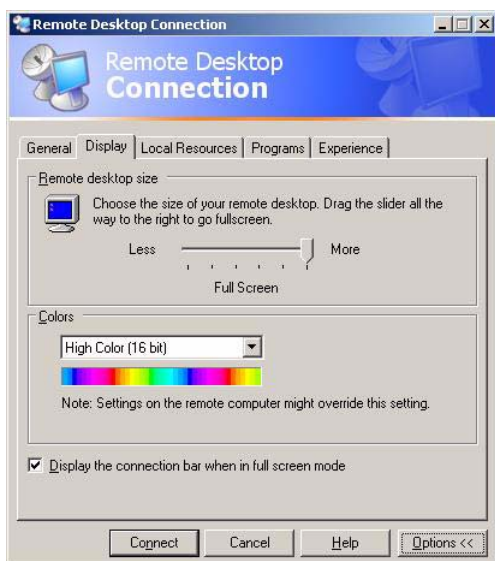


- Lokalni viri: Navedite, ali želite uporabljati trde diske in vrata.

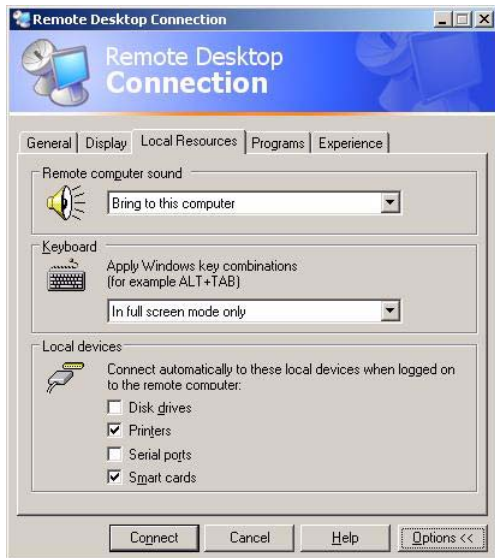

- Programi: Navedite, ali želite prikazati namizje ali zagnati aplikacijo, ko je vzpostavljena povezava. Privzeta nastavitve je 'Namizje'.



- Delovanje: Izberite lahko hitrost povezave in skupno rabo možnosti okolja.

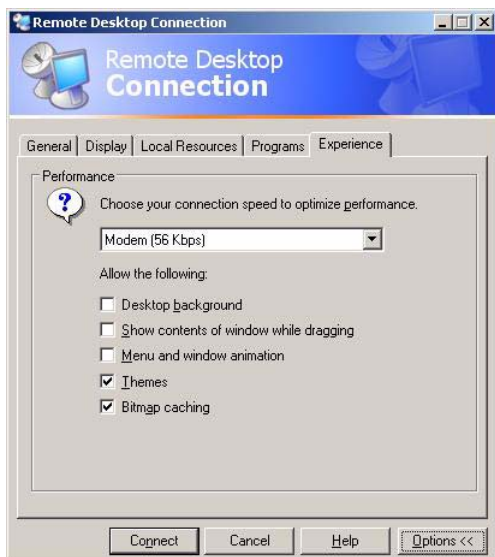

4. Kliknite Vzpostavi povezavo. Pojavi se pogovorno okno Prijava v program Windows.
5. V pogovornem oknu "Prijava v program Windows" vpišite uporabniško ime, geslo in domeno (je če potrebno) in kliknite V redu. Odpre se okno oddaljenega namizja, kjer si lahko ogledate nastavitve namizja, datoteke in programe računalnika gostitelja.

 Več informacij o povezavi z oddaljenim namizjem si oglejte na Microsoftovi spletni strani.


Strežnik RealVNC

RealVNC (Virtual Network Computing) je program, ki vam omogoča povezavo z drugim računalnikom v omrežju in oddaljeno upravljanje z njim. RealVNC v primerjavi s terminalnimi storitvami Windows podobnih lastnosti povezavo s strežnikom omogoča samo enemu skrbniku hkrati. Če se s strežnikom poveže drug skrbnik, bo povezava prejšnjega skrbnika prekinjena.

V programu RealVNC strežnik in pregledovalnik komunicirata preko protokola VNC. V računalnik, s katerim želite upravljati oddaljeno, morate namestiti program RealVNC, v računalnik za oddaljeno upravljanje pa pregledovalnik RealVNC. Zato je strežniški program RealVNC nameščen v odjemalcu XPe.

Če uporabljate ta program, težave z odjemalcem lahko odpravljate povsem oddaljeno. Z odjemalcem se enostavno povežete preko strežnika in težavo odpravite oddaljeno. Zato je program RealVNC zelo uporaben.

Lastnosti programa RealVNC lahko konfigurirajo samo skrbniki. Da bi odprli pogovorno okno za RealVNC, dvokliknite ikono RealVNC v sistemski vrstici. V tem pogovornem oknu lahko zaženete strežnik VNC, spremenite geslo in različne lastnosti. Privzeto geslo je 'Administrator'. Pri geslu je potrebno razlikovati velike in male črke.

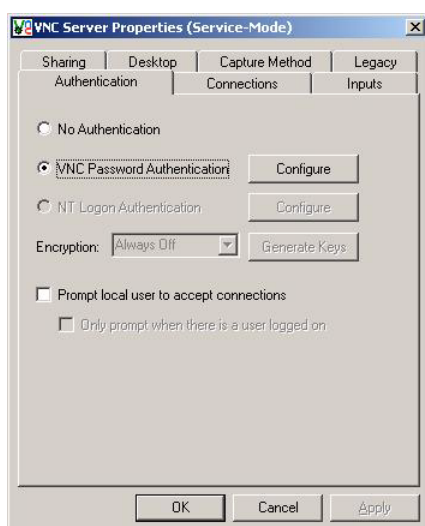

Internet Explorer


Odjemalec XPe vključuje program Internet Explorer. Ta program lahko uporabljajo vsi. Več informacij o programu Internet Explorer si oglejte na Microsoftovi spletni strani.

Napredni filter za zapisovanje

Napredni filter za zapisovanje (EWF) preprečuje prepisovanje vsebine v pomnilniku Flash in posledično ohranja njegovo trpežnost. EWF odjemalcu omogoča dostop za branje in zapisovanje preko predpomnilnika namesto neposrednega dostopa do vsebine v pomnilniku Flash.

Če je funkcija EWF aktivirana, se podatki ne shranjujejo v pomnilnik Flash. Podatki v predpomnilniku so dostopni samo, ko odjemalec deluje. Če ponovno zaženete ali zaustavite odjemalca, bodo podatki v predpomnilniku izgubljeni. Če želite shraniti podatke v registru, priljubljene, mape s piškotki, itd., vsebino iz predpomnilnika prenesite v pomnilnik Flash. Če zaradi pomanjkanja prostora ni mogoče zapisovati v predpomnilnik, se izpiše sporočilo o napaki. Če se izpiše to sporočilo, izključite EWF in tako izpraznite predpomnilnik EWF. Če dvokliknete ikono EWF v vrstici v desnem spodnjem kotu zaslona, odprete

program EWF Manager. Konfiguracijo EWF lahko spremenite tako, da v ukazni poziv vnesete ukaze za upravljanje z EWF. Za to morate imeti privilegije skrbnika.

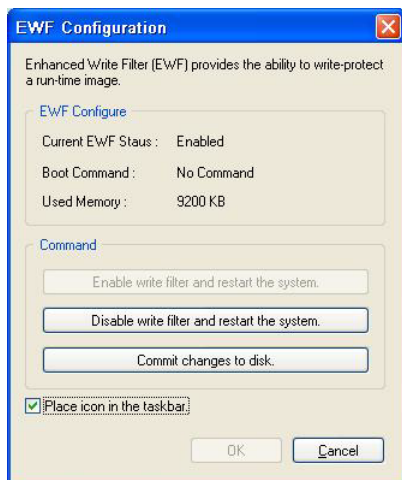

- **Omogočite zaščito pred zapisovanjem na disk in ponovno zaženite računalnik**

Če je EWF onemogočen, ga omogočite. S tem izpraznite predpomnilnik in omogočite EWF. Po ponovnem zagonu računalnika se informacije o konfiguraciji in datotečnem sistemu odjemalca zapišejo v predpomnilnik. To operacijo lahko izvedete tudi tako, da v ukazni poziv vnesete "ewfmgr.exe c: -enable" in ponovno zaženete računalnik.

- **Onemogočite zaščito pred zapisovanjem na disk in ponovno zaženite računalnik**

Ta je aktivirano, ko se EWF izvaja. Če izberete to, bo trenutno stanje odjemalca (v predpomnilniku) shranjeno v pomnilnik Flash, EWF pa bo onemogočen. Po ponovnem zagonu računalnika se informacije o konfiguraciji in datotečnem sistemu odjemalca zapišejo v pomnilnik Flash. To operacijo lahko izvedete tudi tako, da v ukazni poziv vnesete "ewfmgr.exe c: -commitanddisable" in ponovno zaženete računalnik.

- **Spremembe shranite na disk**

Ta je aktivirano, ko se EWF izvaja. Če izberete to, bo trenutno stanje odjemalca (v predpomnilniku) shranjeno v pomnilnik Flash. Vendar pa se stanje EWF ne bo spremenilo. To operacijo lahko izvedete tudi tako, da v ukazni poziv vnesete "ewfmgr.exe c: -commit".


 Konfiguracijo za zaščiteni vsebino si lahko ogledate tako, da v ukazni poziv vnesete "ewfmgr.exe c".

Filter za pisanje, ki temelji na datotekah (FBWF)

Filter za pisanje, ki temelji na datotekah (FBWF), ščiti pomnilnik odjemalca pred tem, da bi ga prepisal nepooblaščen uporabnik. FBWF omejuje prekomerno pisanje v pomnilnik in tako omogoča dolgotrajno uporabo odjemalca. Če zahtevate VFI, FBWF naroči odjemalcu, da za izvajanje postopkov namesto pomnilnika uporabi predpomnilnik, s čimer se zaščitijo pomnilnik.

V predpomnilniku shranjeni podatki se ohranijo, odjemalec pa deluje normalno. Odstranijo se ob vnovljenem zagonu ali izhodu. Če želite shraniti spremembe, ustrezno datoteko zapišite na disk z ukazom commit. Če ne veste, katera datoteka je spremenjena, onemogočite FBWF, jo spremenite in znova omogočite filter.

FBWF lahko upravljate z različnimi možnostmi ukaza fbwfmgr v ukaznem pozivu.

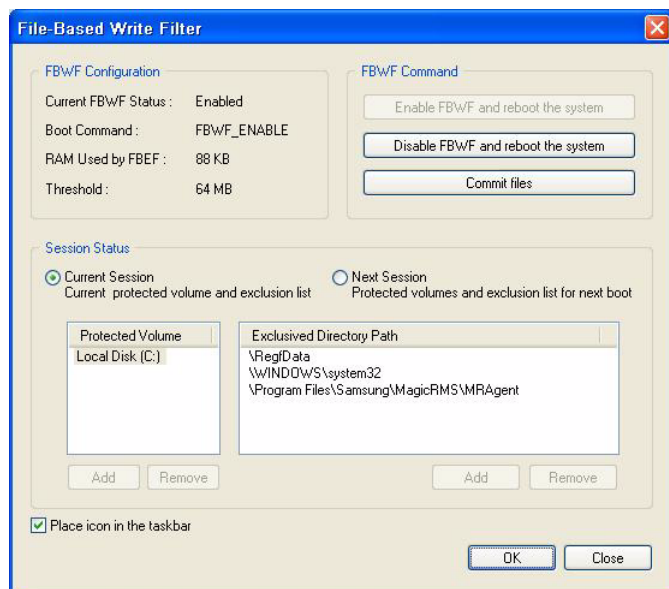

- **Nastavitev FBWF-ja**

- Trenutno stanje FBWF-ja: Prikaže trenutno stanje FBWF-ja (Omogočeno ali Onemogočeno).
- Ukaz za zagon: Prikaže ukaz FBWF-ja, ki se bo izvedel ob naslednjem zagonu.
- Pomnilnik v uporabi: Prikaže velikost pomnilnika RAM, ki ga uporablja FBWF. Če je trenutno stanje nastavljeno na "Onemogočeno", je za uporabljeni pomnilnik prikazano 0 KB.
- Največ pomnilnika: Prikaže največjo velikost pomnilnika RAM, ki ga lahko uporabi FBWF.

- **Ukaz FBWF-ja**

- Omogoči FBWF in znova zaženi sistem: Omogoči onemogočen FBWF in znova zažene odjemalca. Če odjemalec ni vnovično zagnan, se ukaz za zagon spremeni v FBWF_ENABLE, trenutno stanje pa ostane enako.
- Onemogoči FBWF in znova zaženi sistem: Onemogoči omogočen FBWF in znova zažene odjemalca. Če odjemalec ni vnovično zagnan, se ukaz za zagon spremeni v FBWF_DISABLE, trenutno stanje pa ostane enako.
- Spremembe zapiši na disk: Tudi če so diski zaščiteni s FBWF-jem, lahko dodajate ali brišete datoteke, ki jih želite shraniti nanje. Če želite spremembe zapisati na disk, kliknite gumb [Spremembe zapiši na disk].

- **Stanje seje**

- Trenutna seja: Prikaže nosilce, ki so zaščiteni s FBWF-jem, in seznam map in datotek na teh nosilcih, ki niso zaščitene s FBWF-jem.
- Naslednja seja: Izberite nosilce, ki naj bodo ob naslednjem zagonu odjemalca zaščiteni s FBWF-jem. Izberite tudi mape in datoteke, za katere želite, da so izvzete iz zaščite s FBWF-jem.

Windows Media Player

Odjemalec XPe vključuje Windows Media Player 6.4. S programom Windows Media Player lahko predvajate zvočne in slikovne datoteke na spletni strani.

Nadzorna plošča

Požarni zid Windows

Požarni zid Windows dodatno varuje odjemalca. Požarni zid Windows vam omogoča omejitev dohodnih podatkov za odjemalca iz drugih računalnikov in posledično učinkovitejši nadzor podatkov odjemalca. Predstavlja tudi pregrado med odjemalcem in omrežnimi povezavami, s čimer omejuje nepooblaščen dostop, viruse in črve v omrežjih.

Požarni zid je torej nekakšen stražar, ki prepoznava dohodne podatke iz interneta in drugih omrežij. Požarni zid lahko nastavite tako, da dovoli ali zavrne dohodne podatke v računalnik.

Požarni zid Windows privzeto namesti in vključi odjemalec. Skrbnik pa ga lahko izključi. Izberete lahko drug požarni zid. Zato ni potrebno, da uporabljate ravno Požarni zid Windows. Ocenite funkcije ostalih požarnih zidov in izberite najprimernejšega. Če želite namestiti in zagnati drug požarni zid, izključite Požarni zid Windows.

Če želite vključiti ali izključiti Požarni zid Windows, morate biti prijavljen kot skrbnik. Požarni zid Windows izključite na naslednji način.

1. Zaženite Požarni zid Windows.
2. Kliknite eno od teh možnosti na zavihku Splošno.
 - **Vključeno (priporočeno)** : To je priporočena nastavev za normalno uporabo.
 - **Vključeno z izjemami** : Ta namestitev preprečuje nedovoljen dostop do odjemalca, vključno z zahtevami za programe in storitve, izbrane v zavihku Izjeme. To nastavev uporabite, če želite maksimalno zaščititi odjemalca.
 - **Izključeno (ni priporočeno)** : Če izključite Požarni zid Windows, bosta odjemalec in omrežje lahko bolj izpostavljena virusom in vsiljivcem.

Pripomočki za konfiguracijo

Lokalni disk

- **Pogon C**
Pogon C se uporablja za sistem. Če je prostega manj kot 3 MB prostora pomnilnika, operacijski sistem odjemalca ne more delovati. Zato vedno zagotovite, da je na voljo dovolj prostora pomnilnika. EWF pomaga pri ohranjanju razpoložljivega prostora s tem, da preprečuje neposredno zapisovanje na pogon C.
- **Shranjevanje datotek**
Odjemalec uporablja določeno kapaciteto pomnilnika Flash. Zato je bolje, da datoteke namesto v odjemalca shranite v strežnik.

Preslikava omrežnega pogona

Skrbnik mapo lahko preslika na omrežni pogon. Da bi podatke o preslikavi po ponovnem zagonu odjemalca ohranili, natančno preberite ta navodila.


- Označite potrditveno polje Ponovna vzpostavitev povezave pri prijavi v pogovornem oknu Preslikaj omrežni pogon.
- Če je EWF ali FBWF omogočen, se spremembe shranijo na disk.

Namestitev MUI (večjezični uporabniški vmesnik)

Program za nastavev MUI vam pomaga nastaviti jezike za odjemalec XPe. Poleg tega lahko tudi izbrišete izvorni jezikovni paket in s tem sprostite prostor na disku. Če želite spremeniti privzeti jezik, standarde ali oblike zapisa, uporabite Področne možnosti na nadzorni plošči.

Če želite dodati jezik za odjemalec XPe, storite naslednje:

- Prijavite se kot skrbnik.
- Če je EWF ali FBWF omogočen, ga pred začetkom nameščenja onemogočite.
- Kliknite **Start in Zaženi**. V odprto okno vpišite **muisetup.exe** in kliknite **V redu**. Prikaže se seznam jezikov, ki jih je mogoče namestiti (prikazano spodaj). Prijavite se kot skrbnik.
- Izberite jezik, ki ga želite namestiti, in v meniju Datoteka kliknite Namesti. Namestitev se začne. Prijavite se kot skrbnik.

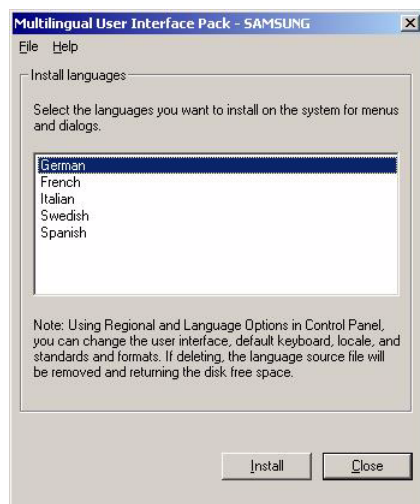

Izvirni jezikovni paket lahko izbrišete tako, da uporabite možnost **Izbriši** v meniju **Datoteka**.

S tem izbrišete samo izvirni jezikovni paket, ne pa tudi nameščene kopije na odjemalcu XPe.

Obnovitev sistema

Pregled

Odjemalec XPe ima funkcijo obnovitve, ki vam v primeru hude napake omogoča povrnitev shranjenih nastavitev sistema. Sliko operacijskega sistema, ki deluje normalno, lahko varnostno kopirate v pomnilnik USB ali strežnik PXE. Varnostno kopirano sliko lahko povrnete v primeru naslednjih težav z odjemalcem:

- Če pomotoma izbrišete sistemsko datoteko oziroma je le-ta poškodovana
- Če je računalnik odjemalec nestabilen oziroma je prišlo do težav z gonilnikom naprave
- Če pride do težav po namestitvi novega programa ali naprave
- Če je računalnik odjemalec okužen z virusom
- Če se Windows XP Embedded ne zažene Če pomotoma izbrišete sistemsko datoteko ali je poškodovana

Kako obnoviti sistem

• Obnovitev s pomnilnikom USB

Po naslednjem postopku lahko vse potrebne datoteke shranite v pomnilnik USB, računalnik pa zaženete z varnostno kopiranim sistemom v pomnilniku USB in tako obnovite sistem.

- Sistemsko formatirajte pomnilnik USB, da ga boste lahko uporabili za zagon.
- Shranite sliko operacijskega sistema Windows XP Embedded in pripomoček za varnostno kopiranje/obnovitev, ki ga boste pozneje povrnili na pomnilnik USB.
- Sistem zaženite iz pomnilnika USB.
- Sistem obnovite s pomočjo slike operacijskega sistema Windows XP Embedded in pripomočka za varnostno kopiranje/obnovitev na pomnilniku USB.

• Obnovitev z omrežnim zagonom

To metodo je mogoče uporabiti s strežnikom PXE (okolje za izvajanje oddaljenega zagona). Strežnik PXE nudi vmesnik odjemalca/strežnika na osnovi protokolov TCP/IP, DHCP in TFTP. Skrbniku na oddaljeni lokaciji preko omrežja omogoča konfiguracijo in zagon operacijskega sistema na odjemalcu.

- Uporabite strežnik PXE.
- Shranite sliko operacijskega sistema Windows XP Embedded in pripomoček za varnostno kopiranje/obnovitev, ki ga boste pozneje povrnili v strežnik PXE.
- Odjemalec zaženite preko omrežja.
- Sistem preko omrežja obnovite s pomočjo slike operacijskega sistema Windows XP Embedded in pripomočka za varnostno kopiranje/obnovitev v strežniku PXE.



Več informacij si lahko ogledate v uporabniškem priročniku za strežnik PXE.

Kaj je Natural Color ?

Ena od težav uporabnikov, ki uporabljajo osebni računalnik, je, da se barve, prikazane na zaslonu, razlikujejo od barv na natisnjenih slikah ali na izvornih slikah, sprejetih prek optičnega bralnika ali digitalnega fotoaparata. Natural Color je sistem za upravljanje barv, ki ga je razvilo podjetje Samsung Electronics z namenom, da bi odpravilo to težavo. Ta programska oprema, ki deluje samo v izdelkih Samsung, omogoča prilagajanje prikazanih barv v izdelku in izenači barve v izdelku z barvami na natisnjenih slikah. Za dodatne informacije si oglejte spletno pomoč programske opreme (F1).

Program Natural Color je na voljo v spletu. Lahko ga prenesete s spodnjega spletnega mesta in namestite;

http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html

Kaj je MagicTune ?



MagicTune je program za pomoč pri prilagajanju monitorja, ki vsebuje obsežne opise funkcij monitorja in lahko razumljiva navodila.

Izdelek lahko prilagajate z miško in tipkovnico, brez uporabe gumbov za upravljanje na izdelku.

Namestitev programske opreme

1. Namestitveni CD vstavite v pogon CD-ROM-a.

2. Izberite program za namestitev programa MagicTune.

Če se na glavnem zaslonu ne prikaže pojavni zaslon za namestitev programske opreme, na CD-ROM-u poiščite datoteko za namestitev programa MagicTune in jo dvokliknite.

3. Izberite jezik namestitve in kliknite [Next] (Naprej).

4. Izvedite preostale korake namestitve programske opreme glede na navodila, prikazana na zaslonu.

- Če po namestitvi ne zaženete znova računalnika, programska oprema morda ne bo delovala pravilno.
- Ikona programa MagicTune se morda ne bo prikazala, odvisno od računalniškega sistema in specifikacij izdelka.
- Če se ikona bližnjice ne prikaže, pritisnite tipko F5.

Omejitve in težave pri namestitvi (MagicTune™)

Na namestitev programa MagicTune™ lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in omrežno okolje.

Sistemske zahteve

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista

Za MagicTune™ priporočamo Windows 2000 ali novejša različica.

Strojna oprema

- Vsaj 32 MB pomnilnika
- Vsaj 60 MB nezasedenga prostora na pogonu trdega diska


Za dodatne informacije si oglejte spletno mesto.

Odstranjevanje programske opreme

MagicTune™ lahko odstranite samo z uporabo možnosti [Add or Remove Programs] (Dodaj ali odstrani programe) v operacijskem sistemu Windows.

Za odstranitev programa MagicTune™ izvedite naslednje korake.

- kliknite [Start], izberite [Settings] (Nastavitve) in v meniju izberite [Control Panel] (Nadzorna plošča).
V operacijskem sistemu Windows XP kliknite [Start] in v meniju izberite [Control Panel] (Nadzorna plošča).
- Dvokliknite ikono [Add or Remove Programs] (Dodaj ali odstrani programe) na nadzorni plošči.



3. V oknu [Add/Remove] (Dodaj/odstrani) poiščite in izberite program MagicTune™, tako da je označen.
 4. Kliknite [Change or Remove Programs] (Spremeni ali odstrani programe), da odstranite programsko opremo.
 5. Izberite [Yes] (Da), da zaženete odstranjevanje programa MagicTune™.
 6. Počakajte, da se prikaže sporočilno okno, ki vas obvešča, da je bila programska oprema popolnoma odstranjena.
-  Za tehnično podporo, pogosta vprašanja (in odgovore) ali informacije o nadgradnji programske opreme za MagicTune™ obiščite naše spletno mesto. (<http://www.samsung.com/>)

Kaj je MultiScreen ?



Možnost MultiScreen omogoča uporabo monitorja, razdeljenega na več delov.

Namestitev programske opreme

1. Namestitveni CD vstavite v pogon CD-ROM-a.
2. Izberite program za namestitev programa MultiScreen.
 -  Če se na glavnem zaslonu ne prikaže pojavni zaslon za namestitev programske opreme, na CD-ROM-u poiščite datoteko za namestitev programa MultiScreen in jo dvokliknite.
3. Ko se prikaže čarovnik za namestitev, kliknite [Next] (Naprej).
4. Izvedite preostale korake namestitve programske opreme glede na navodila, prikazana na zaslonu.
 -  • Če po namestitvi ne zaženete znova računalnika, programska oprema morda ne bo delovala pravilno.
 - Ikona programa MultiScreen se morda ne bo prikazala, odvisno od računalniškega sistema in specifikacij izdelka.
 - Če se ikona bližnjice ne prikaže, pritisnite tipko F5.

Omejitve in težave pri namestitvi (MultiScreen)

Na namestitev programa MultiScreen lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in omrežno okolje.

Operacijski sistem

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista

 Za MultiScreen priporočamo operacijski sistem Windows 2000 in novejša različica.

Strojna oprema

- Vsaj 32 MB pomnilnika
- Vsaj 60 MB nezasedenga prostora na pogonu trdega diska


Odstranjevanje programske opreme

Kliknite [Start], izberite [Settings] (Nastavitve)/[Control Panel] (Nadzorna plošča) in nato dvokliknite [Add or Remove Programs] (Dodaj ali odstrani programe).


Na seznamu programov izberite MultiScreen in kliknite gumb [Add/Delete] (Dodaj/odstrani).


5 Odpravljanje težav

5-1 Samodiagnoza monitorja

-  • S funkcijo samodiagnoze lahko preverite, ali izdelek deluje pravilno.
 - Če je prikazan prazen zaslon in indikator LED napajanja utripa, čeprav sta izdelek in osebni računalnik ustrezno povezana, izvedite funkcijo samodiagnoze po spodnjih postopkih.
1. Izklopite izdelek in osebni računalnik.
 2. Izključite signalni kabel iz izdelka.
 3. Vključite izdelek.
 4. Če izdelek deluje pravilno, se prikaže sporočilo <Check Signal Cable>. Če se v tem primeru znova prikaže prazen zaslon, preverite, ali je morda vzrok težave osebni računalnik ali povezava. Izdelek deluje pravilno.

5-2 Preden se obrnete na servis

-  Preden se obrnete na poprodajni servis, preverite naslednje. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na najbližji servisni center Samsung Electronics.

PRIKAZAN JE PRAZEN ZASLON/IZDELKA NE MOREM VKLOPITI	
Je napajalni kabel pravilno priključen?	Preverite stanje povezave napajalnega kabla.
Ali je na zaslonu prikazano sporočilo <Check Signal Cable>?	Preverite kabel, s katerim sta povezana računalnik in izdelek. Če se sporočilo prikaže na zaslonu, čeprav je kabel ustrezno povezan, znova preverite vhodni signal s pritiskom gumba  /SOURCE na izdelku.
Ali je na zaslonu prikazano sporočilo <Not Optimum Mode>?	To se zgodi, če signal grafične kartice preseže največjo ločljivost ali frekvenco izdelka. V tem primeru nastavite ločljivost in frekvenco, primerni za izdelek.
Ali je prikazan prazen zaslon in ali indikator LED napajanja utripa v 1-sekundnih presledkih?	To se zgodi, če se izvaja funkcija varčevanja z energijo. Če kliknete miško ali pritisnete katero od tipk, se vklopi zaslon.
MENI ZA PRILAGAJANJE NA ZASLONU (OSD) SE NE PRIKAŽE.	
Ali ste preklicali funkcijo prilagajanja zaslona?	Preverite, ali je funkcija <OSD Adjustment Lock> izklopljena.
BARVA JE NENAVIDNA/PRIKAZANA JE ČRNO-BELA SLIKA	
Ali je celoten zaslon prikazan v isti barvi, kot če bi ga gledali skozi celofan?	Preverite kable, priključene na računalnik. Grafično kartico znova do konca vstavite v računalnik. Preverite, ali je možnost <Color Effect> nastavljena na <Off>.
Ali je grafična kartica pravilno konfigurirana?	Nastavite grafično kartico v skladu z uporabniškim priročnikom.
OBMOČJE PRIKAZA SE NENADOMA PREMAKNE NA ROB ALI NA SREDINO.	
Ali ste zamenjali grafično kartico ali gonilnik?	Pritisnite gumb [AUTO], da zaženete funkcijo samodejne prilagoditve.
Ali ste spremenili ločljivost in frekvenco, ki sta bili primerni za ta izdelek?	Za grafično kartico nastavite ustrezno vrednost ločljivosti in frekvence. Oglejte si (Tabelo načinov standardnega signala)
Ali je grafična kartica pravilno konfigurirana?	Nastavite grafično kartico v skladu z uporabniškim priročnikom.
SLIKE SO NEIZOSTRENE.	
Ali ste spremenili ločljivost in frekvenco, ki sta bili primerni za ta izdelek?	Za grafično kartico nastavite ustrezno vrednost ločljivosti in frekvence. Oglejte si (Tabelo načinov standardnega signala)
PRIKAZANE SO 16-BITNE BARVE (16 BARV). BARVE SO SE SPREMENILE, POTEM KO STE ZAMENJALI GRAFIČNO KARTICO.	
Ali ste namestili gonilnik naprave za izdelek?	Windows ME/XP/2000: Znova nastavite barve tako, da izberete Control Panel (Nadzorna plošča) → Display (Zaslon) → Settings (Nastavitve).
Ali je grafična kartica pravilno konfigurirana?	Znova konfigurirajte barve v skladu z novim gonilnikom grafične kartice.

KO POVEŽEM MONITOR, SE PRIKAŽE SPOROČILO 'NEZNAN MONITOR, NAJDEN MONITOR PLUG&PLAY (VESA DDC)'.	
Ali ste namestili gonilnik naprave za izdelek?	Namestite gonilnik naprave v skladu z navodili o namestitvi gonilnika.
V uporabniškem priročniku grafične kartice preverite, ali so podrtе vse funkcije Plug&Play (VESA DDC).	Namestite gonilnik naprave v skladu z navodili o namestitvi gonilnika.
KO ZAŽENEM RAČUNALNIK, SLIŠIM ZVOČNE SIGNALE.	
Če zvočni signal slišite pri 3 ali več zagonih računalnika, se obrnite na servis za računalnik.	
TEŽAVE Z ZVOKOM	
Ni zvoka	Avdio kabel mora biti trdno priključen na avdio vhodna vrata na monitorju in avdio izhodna vrata na zvočni kartici. Preverite glasnost.
Zvok je prešibak.	Preverite glasnost. Če je glasnost po nastavitvi na maksimum še vedno prenizka, preverite regulacijo glasnosti na zvočni kartici računalnika ali v programski opremi.

5-3 Pogosta vprašanja

POGOSTA VPRAŠANJA!	POSKUSITE NASLEDNJE.
Kako spremenim frekvenco video signala?	Spremenite frekvenco grafične kartice. (Za dodatne informacije si oglejte uporabniški priročnik računalnika ali grafične kartice.)
Kako spremenim ločljivost?	Windows XP: Ločljivost spremenite tako, da izberete Control Panel (Nadzorna plošča) → Appearance and Themes (Videz in teme) → Display (Zaslon) → Settings (Nastavitve). Windows ME/2000: Ločljivost spremenite tako, da izberete Control Panel (Nadzorna plošča) → Display (Zaslon) → Settings (Nastavitve). (Za dodatne informacije si oglejte uporabniški priročnik računalnika ali grafične kartice.)
Kako uporabim funkcijo varčevanja z energijo?	Windows XP: Konfigurirate jo tako, da izberete Control Panel (Nadzorna plošča) → Appearance and Themes (Videz in teme) → Display (Zaslon) → Screen Saver Setting (Nastavitev ohranjevalnika zaslona) ali da jo konfigurirate v nastavitvi BIOS-a računalnika. Windows ME/2000: Konfigurirajte jo tako, da izberete Control Panel (Nadzorna plošča) → Display (Zaslon) → Screen Saver Setting (Nastavitev ohranjevalnika zaslona), ali pa jo konfigurirajte v nastavitvi BIOS-a računalnika. Za dodatne informacije si oglejte uporabniški priročnik računalnika za operacijski sistem Windows.

6 Dodatne informacije

6-1 Specifikacije

IME MODELA		TC190	TC240
Plošča LCD	Velikost	19 palcev (48 cm)	23,6 palcev (59 cm)
	Območje prikaza	376,32 mm (V) x 301,056 mm (N)	521,28 mm (V) x 293,22 mm (N)
	Razmik med slikovnimi pikami	0,294 mm (V) x 0,294 mm (N)	0,2715 mm (V) x 0,2715 mm (N)
Sinhronizacija	Vodoravno	30–81 kHz	
	Navpično	56–75 Hz	
Barve zaslona		16,7 M	
Ločljivost	Optimalna ločljivost	1280 x 1024 pri 60 Hz	1920 x 1080 pri 60 Hz (RB)
	Največja ločljivost	1280 x 1024 pri 60 Hz	1920 x 1080 pri 60 Hz (RB)
Vhodni signal, zaključen		Analogni RGB 0,7 Vp-p ± 5 % Ločena sinhr. V/N, kompozitno, SOG Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0 V; V nizko ≤ 0,8 V)	
Največja frekvenca		135 MHz (Analognega/digitalno)	170 MHz (Analognega)
Napajanje		Izdelek podpira napajanje s 100–240 V. Standardna napetost se razlikuje od države do države, zato preverite nalepko na hrbtni strani izdelka	
Priključki za signale		Na obeh koncih 15-pinski kabel D-sub, odstranljiv	
Dimenzije (Š x V x G)/teža		410,7 x 385,6 x 197,0 mm / 6,45 kg	568,6 x 385,2 x 226,0 mm / 8,85 kg
Pritrjevalna podloga VESA		100mm x 100mm	
Okoljski vidiki	Delovanje	Temperatura: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Vlaga :10–80 %, brez kondenzacije	
	Shranjevanje	Temperatura: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije	




Razred B (informacijska-komunikacijska oprema za uporabo v stanovanjih)

Ta naprava je registrirana glede EMI-ja za domačo uporabo (razred B). Uporablja se lahko na vseh območjih. (Oprema razreda B oddaja manj elektromagnetnih valov kot oprema razreda A.)


6-2 Funkcija varčevanja z energijo

Ta izdelek je opremljen s funkcijo varčevanja z energijo za samodejen izklop zaslona, ko izdelek ni uporabljen toliko časa, kot je predhodno določeno, s čimer se zmanjša poraba energije. Če se izdelek preklopi v način varčevanja z energijo, se spremeni barva indikatorja LED napajanja, kar pomeni, da je izdelek v načinu varčevanja z energijo. Ko je izdelek v načinu varčevanja z energijo, napajanje ni izklopljeno in zaslon lahko znova vklopite s pritiskom katere koli tipke ali klikom miške. Funkcija varčevanja z energijo deluje samo, če je izdelek povezan z računalnikom, ki je opremljen s funkcijo varčevanja z energijo.

STANJE	NORMALNO DELOVANJE	NAČIN VARČEVANJA Z ENERGIJO	IZKLOPLJENO (STIKALO NAPAJanJA)
Indikator napajanja	Moder	Utripa	Utripa
Poraba toka	TC190 :45 W	Manj kot 2,7 W	0 W
	TC240 :65 W		

 Če ni stikala za prekinitev napajanja, je poraba energije "0" samo, ko je kabel za napajanje izključen.

6-3 Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE (GLOBALNI SAMSUNG)

-  • V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx
LATIN AMERICA		
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin
EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	http://www.samsung.de

EUROPE		
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk
CIS		
BELARUS	810-800-500-55-500	
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA	00-800-500-55-500	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http:// www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
HONG KONG	3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	3030 8282 1-800-3000-8282 1800 110011	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp

ASIA PACIFIC		
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn
MIDDLE EAST & AFRICA		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

6-4 Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema) – samo Evropa



(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države s sistemi za ločeno zbiranje.)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

